* Nogle af beskrivelserne i denne brugervejledning kan være forskellige fra din telefon, afhængigt af den installerede software, tjenesteudbyder eller land.
* Telefon og tilbehør kan se anderledes ud end illustrationerne i denne brugervejledning, afhængigt af land.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-08272A
Danish. 02/2006. Rev. 1.0

SGH-E360
Brugervejledning

Vigtige sikkerheds **forskrifter**

☑ Det kan være farligt eller ulovligt at undlade at overholde følgende sikkerhedsforskrifter.

Trafiksikkerhed

Tal ikke i håndholdt telefon, mens du kører. Parker køretøjet først.

Sluk telefonen, når du påfylder brændstof

Brug ikke telefonen på et optankningssted (tankstation) eller i nærheden af brændstoffer og kemikalier.

Sluk telefonen i fly

Mobile telefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem i fly.

Sluk telefonen i nærheden af alt medicinsk udstyr

Hospitaler og lægehuse bruger muligvis udstyr, der kan være følsomt over for ekstern radiofrekvens-energi. Følg alle gældende regler eller bestemmelser.

Forstyrrelser

Alle mobile telefoner kan blive udsat for forstyrrelser, hvilket kan påvirke deres ydeevne.

Vær opmærksom på særlige regler

Overhold særlige regler, der er gældende for et område, og sluk altid telefonen i områder, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Væske

Telefonen er ikke vandtæt. Udsæt den ikke for vand eller anden væske.

Fornuftig brug

Telefonen må kun bruges i normal position (holdes op til øret). Undgå unødig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nummeret til den stedlige alarmcentral, og tryk derefter på .

Hold telefonen væk fra små børn

Hold telefonen, alle telefondele og tilbehør, uden for små børns rækkevidde.

Tilbehør og batterier

Brug kun tilbehør og batterier, som er godkendt af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige telefonen og kan være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med et batteri af forkert type.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger.

Kvalificeret service

Telefonen må kun repareres af kvalificerede serviceteknikere.

Se "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 89 for at få nærmere oplysninger om sikkerhed.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges. Se "Kom godt i gang" og "Mere end en telefon" for at få en oversigt over telefonens vigtigste funktioner.

Denne vejledning bruger følgende symboler:

☑	Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de følgende oplysninger vedrørende sikkerhed eller funktioner.
▶	Angiver, at du kan finde flere oplysninger på den side, der henvises til.
→	Angiver, at du skal trykke på navigations-tasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.
[ ]	Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [OK/*i*].
< >	Angiver en funktionstast hvis funktion vises på telefonens skærm. Eksempel: <**Menu**>.



- **Kamera og videokamera**
  Du kan bruge telefonens kameramodul til at tage et billede eller indspille et videoklip.

Specialfunktioner
på telefonen

- **FM-radio**
  Du kan lytte til dine foretrukne radiokanaler når som helst og hvor som helst.

- **MP3-afspiller**
  Du kan lytte på MP3-musikfiler, ved at bruge telefonen som MP3-afspiller.

- **Bluetooth**
  Overfør mediefiler og personlige data, og opret forbindelse til andre enheder ved hjælp af gratis trådløs Bluetooth-teknologi.

- **Kom tættere på med billede af opkalderen**
  Se, hvem der ringer, når opkalderens billede vises på skærmen.

- **Visitkort**
  Opret visitkort med dit nummer og din profil.

- **Multimediemeddelelsestjeneste (MMS)**
  Send og modtag multimediemeddelelser, der består af tekst, billeder, video og lyd.

- **E-mail**
  Send og modtag e-mails med billeder, video og lyd.

- **Webbrowser**
  Opret forbindelse til internettet for at få forskellige aktuelle oplysninger og en stor mængde ajourført medieindhold.

- **Java**
  Spil et af de integrerede Java™-spil, og overfør nye spil.

- **Kalender**
  Hold styr på din daglige, ugentlige og månedlige tidsplan.

- **Stemmeoptager**
  indspil notater eller lyde.

Indhold

Udpakning **6**

Kontroller, at du har alle dele

Din telefon **6**

Knapper, funktioner og placeringer

Kom godt i gang **7**

De første trin til at bruge telefonen

Installere og oplade telefonen 7
Tænde/slukke 8
Taster og skærm 9
Åbne menufunktioner 11
Tilpasse din telefon 12
Foretage/besvare opkald 14

Mere end en telefon **15**

Telefonen indeholder et kamera, MP3-afspiller, internet, og andre specielle funktioner.

Bruge kameraet 15
Afspille MP3-filer 16
Browse på internettet 17
Bruge Telefonbog 17
Sende meddelelser 18
Vise meddelelser 20
Bruge Bluetooth 21
Start menuerne hurtigt efter nummer 22

Indtastning af tekst **23**

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Opkaldsfunktioner **26**

Avancerede opkaldsfunktioner

Menufunktioner **30**

Alle menufunktioner

Fejlfinding **87**

Hjælp og personlige behov

Oplysninger om sundhed og sikkerhed **89**

Indeks **96**

Oversigt over menufunktioner

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 Opkaldsfunktioner ▸ s. 30

1 Alle opkald ▸ s. 30
2 Ubesvarede opkald ▸ s. 30
3 Foretagne opkald ▸ s. 30
4 Modtagne opkald ▸ s. 30
5 Slet alle ▸ s. 31
6 Opkaldsvarighed ▸ s. 31
7 Opkaldspriser* ▸ s. 31

2 Telefonbog ▸ s. 32

1 Kontaktliste ▸ s. 32
2 FDN-liste ▸ s. 32
3 Tilføj ny kontakt ▸ s. 33
4 Gruppe ▸ s. 34
5 Hurtigopkald ▸ s. 34
6 Mit visitkort ▸ s. 35
7 Eget nummer ▸ s. 35
8 Styrefunktioner ▸ s. 35
9 Tjenestenummer* ▸ s. 36

3 Programmer ▸ s. 36

1 MP3-afspiller ▸ s. 36
2 Diktafon ▸ s. 38
3 JAVA-verden ▸ s. 39
4 FM-radio ▸ s. 41
5 Verdenstid ▸ s. 42
6 Alarm ▸ s. 43
7 Lommeregner ▸ s. 43
8 Omdanner ▸ s. 44
9 Tæller ▸ s. 44
10 Stopur ▸ s. 45
11 SIM-AT* ▸ s. 45

4 Browser ▸ s. 45

1 Startside ▸ s. 45
2 Bogmærker ▸ s. 47
3 Gå til URL ▸ s. 47
4 Fjern hukommelse ▸ s. 47
5 Serverindstillinger ▸ s. 47
6 Aktuel server ▸ s. 48

5 Meddelelser ▸ s. 49

1 Opret meddelelse ▸ s. 49
2 Mine meddelelser ▸ s. 52
3 Skabeloner ▸ s. 56
4 Slet alle ▸ s. 57
5 Indstillinger ▸ s. 57
6 Gruppemeddelelse ▸ s. 62
7 Hukommelsesstatus ▸ s. 63

6 Filhåndtering ▸ s. 63

1 Billeder ▸ s. 63
2 Videoklip ▸ s. 64
3 Musik ▸ s. 65
4 Lyde ▸ s. 65
5 Andre filer ▸ s. 66
6 Hukommelsesstatus ▸ s. 66

7 Kalender ▸ s. 66

8 Kamera ▸ s. 70

9 Indstillinger ▸ s. 75

1 Tid & Dato ▸ s. 75
2 Telefon indstillinger ▸ s. 76
3 Skærmindstillinger ▸ s. 78
4 Lydindstillinger ▸ s. 79
5 Lysindstillinger ▸ s. 80
6 Netværkstjenester ▸ s. 81
7 Bluetooth ▸ s. 83
8 Sikkerhed ▸ s. 85
9 Hukommelsesstatus ▸ s. 86
10 Nulstil indstillinger ▸ s. 87
11 VOD-indstillinger** ▸ s. 87

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.
** Vises kun, hvis det understøttes af tjenesteudbyderen.

Udpakning

Kontroller, at du har alle dele

Telefon

Rejseadapter

Batteri

Brugervejledning

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i, og din tjenesteudbyder.

Din telefon

Knapper, funktioner og placeringer

Kom godt i gang

De første trin til at bruge telefonen

Om SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode og tilgængelige tjenester.

Installere og oplade telefonen

1 Fjern batteriet.

☑ Hvis telefonen allerede er tændt, skal du slukke for den ved at holde [ ] nede.

2 Sæt SIM-kortet i.

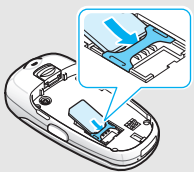

☑ Sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad og ind mod telefonens midte.

3 Sæt batteriet på plads.

4 Slut rejseadapteren til telefonen.

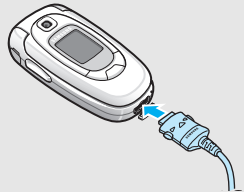

5 Slut adapteren til en almindelig stikkontakt.

6 Når telefonen er ladet op (batteriikonet holder op med at blinke), skal du fjerne adapteren fra stikkontakten.

7 Fjern adapteren fra telefonen.

Indikator for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt:

- høres en advarselstone,
- vises meddelelsen for lavt batteriniveau på skærmen, og
- ikonet for tomt batteri blinker.

Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen.

Tænde/slukke

Tænd telefonen	1. Åbn telefonen.
	2. Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde telefonen.
Tænd kun for telefonen, hvor det er tilladt at bruge den.	3. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.

Sluk telefonen	1. Åbn telefonen.
	2. Tryk på [ ], og hold den nede.

Taster og skærm

Taster

	Udfører den funktion, der vises nederst på skærmen.
	I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til foretrukne menuer. ▶ s. 76 I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.
	I inaktiv tilstand: Starter webbrowseren. I menutilstand: Vælger den markerede menufunktion eller bekræfter input.
	Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de sidste foretagne, ubesvarede eller modtagne opkald.
	Sletter tegn på skærmen.
	Afslutter et opkald. Tryk på, og hold den nede for at tænde eller slukke telefonen. I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.
	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: Tryk på og hold [**1**] nede for at få adgang til telefonsvarerserveren. Tryk på og hold [**0**] nede for at indtaste det internationale forvalgsnummer.
	Bruges til at indtaste specialtegn. I inaktiv tilstand: Tryk på, og hold [#] nede for at aktivere eller deaktivere Lydløs tilstand. Tryk på, og hold [*] nede for at indtaste en pause mellem numrene.
	Indstiller telefonens lydstyrke. I inaktiv tilstand med telefonen åben: Justerer tastaturets lydstyrke.
	I inaktiv tilstand: Tryk på, og hold den nede for at tænde kameraet. I kameratilstand: Tager et billede eller indspiller et videoklip.
	Tryk på, og hold den nede for at få vist skærmen til valg af funktioner og få adgang til MP3-afspilleren eller FM-radioen. I MP3-afspilleren: Starter eller stopper afspilningen. I FM-radioen: Tænder eller slukker radioen.

Vender tilbage til den forrige fil under afspilning.
Scanner gennem radiokanaler.

Springer til den næste fil under afspilning.
Scanner gennem radiokanaler.

Skærm

Udseende

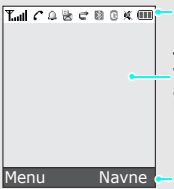

Ikoner
Viser forskellige ikoner.

Tekst og grafik
Viser meddelelser, anvisninger og indtastede oplysninger.

Indikatorer for funktionstaster
Viser de funktioner, der i øjeblikket er tildelt de funktionstasterne.

Ikoner*

Signalstyrke for modtagelse

Igangværende opkald

Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke foretage og modtage opkald.

Ikoner *(fortsat)*

Alarm indstillet

Ny SMS-meddelelse

Ny multimediemeddelelse

Ny e-mail

Ny Stemmemeddelelse

En af meddelelsesindbakkerne er fuld

Viderestilling af opkald er aktiveret

Bluetooth aktiv

Sluttet til håndfrit Bluetooth-sæt til bilen eller høretelefon

Sluttet til en computer via en USB-port

GPRS-netværk

EDGE-netværk

Hjemmezone, hvis du abonnerer på den pågældende tjeneste

Hjemmezone, hvis du abonnerer på den pågældende tjeneste

Advarselstype

- : Melodi og vibrator
- : Vibrator derefter melodi
- : Melodi derefter vibrator

Ikoner *(fortsat)*		Telefonen er indstillet til at vibrere
		Lydløs tilstand
		Lydløs tilstand under et opkald
		Batteriniveau

* De viste ikoner på skærmen varierer i forhold til dit land og din tjenesteudbyder.

Åbne menufunktioner

Brug funktions-taster

Funktionstasternes roller afhænger af, hvilken funktion du bruger. Deres aktuelle rolle vises nederst på skærmen.

Tryk på den venstre funktionstast for at vælge den markerede indstilling.

Tryk på den højre funktionstast for at vende tilbage til det forrige menuniveau.

Vælg en funktion	1. Tryk på den pågældende funktionstast. 2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion. 3. Tryk på <**Vælg**> eller [OK/*i*] for at bekræfte den viste funktion eller markerede indstilling. 4. Afslut ved at følge en af nedenstående fremgangsmåder: • Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op. • Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
Brug genveje	Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion. Tryk på [**0**] and [*] for at få henholdsvis indeksnummer 10 og 11.

Tilpasse din telefon

Sprog	1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefon indstillinger** → **Sprog**. 2. Vælg et sprog.
Ringemelodi	1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Lyd-indstillinger** → **Indgående opkald** → **Ringetone**. 2. Vælg en ringetonekategori. 3. Vælg en ringetone. 4. Tryk på <**Gem**>.

Baggrund for inaktiv tilstand

Du kan vælge baggrunden for inaktiv tilstand på begge skærme.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Baggrund** → **Hovedskærm** eller **Udvendig skærm**.
2. Vælg en billedkategori.
3. Vælg et billede.
4. Tryk på <**Gem**>.

Hudfarve for menutilstand

Du kan ændre farve for skærmelementer, f.eks. menulinjer og markeringsblokke.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Skind**.
2. Vælg et farvemønster.

Menugenveje

Du kan bruge navigationstasterne som genvejstaster til at åbne dine foretrukne menuer.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefon indstillinger** → **Genvej**.
2. Vælg en tast.
3. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Lydløs tilstand

Du kan ændre telefonen til Lydløs tilstand, så lydene fra din telefon ikke forstyrrer andre.

I inaktiv tilstand: Tryk på, og hold [#] nede.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mod uautoriseret brug med en telefonadgangskode. Du skal bruge adgangskoden, når du tænder telefonen.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skift adgangskode**.
2. Indtast standardadgangskoden **00000000**, og tryk på <**OK**>.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på <**OK**>.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**OK**>.
5. Vælg **Telefonlås**.
6. Vælg **Aktiver**.
7. Indtast adgangskoden, og tryk på <**OK**>.

Foretage/besvare opkald

Foretag et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [ ], når telefonen ringer.
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Tilpas lydstyrken under et opkald

Tryk på [▲/▼].

Mere end en telefon

Telefonen indeholder et kamera, MP3-afspiller, internet, og andre specielle funktioner.

Bruge kameraet

Tag et billede

1. Åbn telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på, og hold [📷] nede for at tænde kameraet.
3. Ret objektivet mod emnet, og juster billedet.
4. Tryk på [📷] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
5. Tryk på <**Tilbage**> for at tage et andet billede.

Vis et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Filhåndtering** → **Billeder** → **Billeder**.
2. Vælg det ønskede billede.

Indspil et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på, og hold [📷] nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til indspilningstilstand.
3. Tryk på [📷] for at starte indspilningen.
4. Tryk på [📷] for at stoppe indspilningen. Videoen gemmes automatisk.
5. Tryk på <↩> indspille en anden video.

Afspil et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Filhåndtering** → **Videoklip** → **Videoklip**.
2. Vælg det ønskede videoklip.

Afspille MP3-filer

Kopier MP3-filer til telefonen

Brug disse metoder:

- Overfør fra internettet ▶ s. 45
- Overfør fra en computer via programmet Samsung PC Studio ▶ Brugervejledningen til Samsung PC Studio
- Modtag via Bluetooth ▶ s. 85

Opret en afspilningsliste

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer** → **MP3-afspiller**.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Føj til liste** → **Tilføj alle** eller **Tilføj en fil**.
3. Hvis du vælger **Tilføj en fil**, skal du trykke på [OK/*i*] for at vælge de filer, du ønsker, og trykke på <**Tilføj**>.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå tilbage til skærmen MP3-afspiller.

Afspil MP3-filer

1. På skærmen MP3-afspiller: Tryk på [OK/*i*].
2. Brug følgende taster under afspilningen:
   - OK/*i*: Standser afspilningen midlertidigt eller genoptager afspilningen.
   - Venstre: Går tilbage til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den trykkes og holdes nede.
   - Højre: Springer til den næste fil. Går tilbage i en fil, når den trykkes og holdes nede.
   - Op: Åbner afspilningslisten.
   - ▲/▼: Indstiller lydstyrken.
   - Ned: Stopper afspilningen.

Browse på internettet

Med den indbyggede webbrowser kan du gå på internettet for at bruge en række tjenester, få adgang til opdaterede oplysninger og overføre indhold.

Start browseren

I inaktiv tilstand: Tryk på [OK/].

Naviger på internettet

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem elementer i browseren.
- Tryk på [OK/] for at vælge et element.
- Tryk på <**Tilbage**> eller [**C**] for at skifte til den forrige side.
- Tryk på [*], eller vælg . for at gå adgang til browsermenu-funktionerne.
- Tryk på [#] for at gå adgang til websidefunktionerne.

Bruge Telefonbog

Tilføj en post

Til telefonens hukommelse:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Gem**>.
2. Vælg **Telefon** → en nummertype.
3. Angiv kontaktoplysninger: Fornavn, Efternavn, Mobiltelefon, Hjem, Kontor, Fax, Anden, Email, Grafisk ID, Advarsel, Gruppe og Noter.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme posten.

Til SIM-kortet:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Gem**>.
2. Vælg **SIM-kort**.
3. Indtast et navn.
4. Tryk på [OK/] for at gemme posten.

Find en post

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Navne**>.
2. Vælg en post.
3. Rul til et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op, eller tryk på [OK/i] for at redigere kontaktoplysninger.

Opret, og send et navnekort

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefonbog** → **Mit visitkort**.
2. Angiv dine kontaktoplysninger.
3. Tryk på <**Gem**> for at gemme navnekortet.
4. Hvis du vil sende visitkortet til andre, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Send via** → en sendemetode.

Sende meddelelser

Send en tekstmeddelelse (SMS)

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Tekstmeddelelse**.
2. Indtast meddelelsesteksten.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gem og send** eller **Send kun**.
4. Indtast numrene på modtagerne.
5. Tryk på [OK/i] for at sende meddelelsen.

Send en multimedie-meddelelse (MMS)

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Multimedie-meddelelse**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast meddelelsens emne, og tryk på [OK/i].

Send en multimedie-meddelelse (MMS)
(fortsat)

4. Vælg linjen **Billede & Video** eller **Lyd**.
5. Vælg **Billede & Video** eller **Tilføj billede**, eller **Tilføj video**, og tilføj et billede eller et videoklip.
   Vælg en lydkategori, og tilføj et lydklip for at få **Lyd**.
6. Vælg **Meddelelse**.
7. Indtast meddelelsesteksten, og tryk på [OK/].
8. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Send**.
9. Indtast numrene på modtagerne eller e-mail-adresser.
10. Tryk på [OK/] for at sende meddelelsen.

Send en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Email**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast e-mailens emne, og tryk på [OK/].
4. Vælg **Meddelelse**.
5. Indtast e-mailens tekst, og tryk på [OK/].
6. Vælg **Vedhæft fil**.
7. Tilføj billeder, videoklip, lyd, musikfiler eller dokumentfiler.
8. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Send**.
9. Indtast e-mail-adresser.
10. Tryk på [OK/] for at sende e-mailen.

Vise meddelelser

Vis en tekstmeddelelse

Når der vises en meddelelse:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Vælg en meddelelse fra indbakken.

Fra indbakken:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indgående**.
2. Vælg en tekstmeddelelse ( ).

Vis en multimedie-meddelelse

Når der vises en meddelelse:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Hent**.
3. Vælg en meddelelse fra indbakken.

Fra indbakken:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indgående**.
2. Vælg en multimedie-meddelelse ( ).

Vis en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **E-mail**.
2. Vælg **Tjek ny mail** for at overføre nye e-mails eller brevhoveder.
3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på <**Funkt.**>, og vælge **Hent**.

Bruge Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, der gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Aktiver Bluetooth

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.

Søg efter og forbind med en Bluetooth-enhed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter ny enhed**.
2. Vælg en enhed.
3. Indtast en Bluetooth PIN-kode eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, udføres forbindingen.

Send data

1. Åbn et program **Telefonbog**, **Filhåndtering**, eller **Kalender**.
2. Rul til et element.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Send via** → **Bluetooth**.
4. Vælg en enhed.
5. Indtast Bluetooth PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.

Modtag data

Telefonens Bluetooth-funktion skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

Tryk eventuelt på <**Ja**> for at bekræfte modtagelsen.

Start menuerne hurtigt efter nummer

Åbn programmer

Du kan hurtigt åbne tekstmeddelelsen, alarmen, kalenderen og omdanneren fra opkaldsskærmen. ▶ s. 76

1. Indtast det klokkeslæt, du ønsker, som fire cifre i inaktiv tilstand for at indstille en alarm eller planlagt begivenhed.

   Indtast det første nummer, du ønsker at bruge, til omdanneren.

2. Tryk på en af navigationstasterne.

   Du kan åbne følgende programmer:

Tast	Program
Op	Alarm ▶ s. 43
Ned	Omdanner ▶ s. 44
Venstre	Tekstmeddelelsen ▶ s. 49
Højre	Kalender ▶ s. 66

Indtastning af tekst

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Du kan indtaste tekst til visse funktioner som Meddelelser, Telefonbog og Kalender via ABC-tilstand, T9-tilstand, taltilstand og symboltilstand.

Skifte Tekstindtastningstilstand

- Tryk på, og hold [∗] nede for at skifte mellem T9-tilstand (T9DAb) og ABC-tilstand (Abc).
- Tryk på, og hold [#] nede for at skifte til symboltilstand (SYM).
- Tryk på, og hold [∗] nede for at skifte mellem store og små bogstaver eller til til taltilstand (123).

Bruge ABC-tilstand

Tryk på den korrekte tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Tast	Tegn i den viste rækkefølge	
	Store bogstaver	**Små bogstaver**
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Oprettelse af en tekstmeddelelse med kodning af GSM-alfabet)

Tip til brug af ABC-tilstand

- Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du vente, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre, eller trykke på [Højre]. Indtast derefter det ønskede bogstav.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Bruge T9-tilstand

T9 er en prædiktiv tekstinputtilstand, der gør det muligt at indtaste tegn med et enkelt tryk.

Indtaste et ord i T9-tilstand

1. Tryk på [**2**] til [**9**] for at påbegynde indtastningen af et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.

   Hvis du f.eks. vil indtaste *HEJ* i T9-tilstand, skal du trykke på [**4**], [**3**] og [**5**].

   Når du trykker på tasterne, foreslår T9-tilstand forskellige ord.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.
3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt. Eller tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.

   F.eks. både *"løs"* og *"kop"* bruger [**5**],[**6**] og[**7**].
4. Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

Tip til brug af T9-tilstand

- Tryk på [**1**] for automatisk at indsætte punktum eller apostrof.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Føje et nyt ord til T9-ordbogen

Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle sprog.

1. Indtast det ord, som du vil tilføje.
2. Tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Når der ikke er flere mulige ord, vises **Stav** nederst på skærmen.
3. Tryk på <**Stav**>.
4. Indtast det ønskede ord i ABC-tilstand, og tryk på <**Tilføj**>.

Bruge taltilstand

Taltilstand gør det muligt at indtaste tal.

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Bruge symboltilstand

Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
have vist flere symboler	[Op] eller [Ned].
vælge et symbol	den tilsvarende taltast.
slette et eller flere indtastede symboler	[**C**].
indsætte et eller flere symboler	<**OK**>.

Opkaldsfunktioner

Avancerede opkaldsfunktioner

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].

- Tryk på [**C**] for at slette det sidste ciffer, eller tryk på, og hold [**C**] nede for at slette hele skærmen.
- Tryk på, og hold [*] nede for at indtaste en pause mellem numrene.

Foretage et opkald til udlandet

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold den nede. Tegnet **+** vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på [ ].

Foretage genkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist listen over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på [ ].

Foretage et opkald fra Telefonbog

Når du har gemt et nummer i Telefonbog, kan du ringe til det ved at vælge det i Telefonbog. ▸ s. 32

Du kan også bruge funktionen Hurtigopkald til at knytte ofte brugte numre til bestemte taltaster. ▸ s. 34

Du kan hurtigt ringe til et nummer fra SIM-kortet ved hjælp af det placeringsnummer, nummeret fik tildelt, da det blev gemt.

1. I inaktiv tilstand: Indtast et placeringsnummer, og tryk på [#].
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at rulle gennem numrene.
3. Tryk på <**Ring op**> eller [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Afslutte et opkald

Luk telefonen, eller tryk på [ ].

Besvare et opkald

Når du modtager et indgående opkald, ringer telefonen, og symbolet for indgående opkald vises.

Tryk på <**Godkend**> eller [ ] for at besvare opkaldet.

Tip til at besvare et opkald

- Når **Svar på alle taster** er aktiveret, kan du besvare et opkald ved at trykke på en vilkårlig tast bortset fra <**Afvis**> eller [ ]. ▶ s. 77.
- Når **Aktiv mappe** er aktiveret, kan du besvare et opkald ved at åbne telefonen. ▶ s. 77
- Tryk på <**Afvis**> eller [ ] for at afvise et opkald.
- Tryk på, og hold [▲/▼] nede for at afvise et opkald, eller slå lyden fra, afhængigt af **Lydstyrketast**-indstillingen. ▶ s. 77

Vise ubesvarede opkald

Hvis du har ubesvarede opkald, får du vist, hvor mange opkald du ikke har besvaret.

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald.
3. Tryk på [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Bruge høretelefonen

Du kan bruge høretelefonen til at foretage og besvare opkald uden at holde ved telefonen.

Slut høretelefonen til stikket i venstre side af telefonen. Knappen på høretelefonen virker som anført nedenfor:

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
foretage genkald til det seneste nummer	knappen, og herefter trykke på og holde den nede igen.
besvare et opkald	og holde knappen nede.
afslutte et opkald	og holde knappen nede.

Muligheder under et opkald

Du kan få adgang til en række funktioner under et opkald.

Justere lydstyrken under et opkald

Brug [▲/▼] til at justere højttalerens lydstyrke under et opkald.

Tryk på [▲] for at skrue op for lyden og [▼] for at skrue ned for lyden.

Bruge funktionen Højtalertelefon

Du kan bruge funktionen Højtalertelefon til tale og medhør inden for kort afstand.

1. Tryk på [OK/*i*] for at lytte og tale til den anden person håndfrit under et opkald. Ikonet vises.
2. Tryk på [OK/*i*] igen for at vende tilbage til normal telefontilstand. Ikonet vises.

Sætte et opkald på hold/hente et opkald

Tryk på <**Hold**> eller <**Hent**> for at sætte et opkald på hold eller hente opkaldet.

Foretage et andet opkald

Du kan foretage et andet opkald, hvis dette understøttes af netværket.

1. Tryk på <**Hold**> for at sætte opkaldet på hold.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
4. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Afslut ventende opkald** for at afslutte det opkald, som er sat på hold.
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter det, og du har aktiveret Banke på. ▶ s. 82

1. Tryk på [ ] for at besvare opkaldet. Det første opkald sættes automatisk på hold.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Afslut ventende opkald** for at afslutte det opkald, som er sat på hold.
4. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Bruge funktionerne Indgående opkald

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner under et opkald:

- **Stemmeklarhed tændt/Stemmeklarhed slukket**: Denne funktion fjerner udefrakommende støj og øger lydkvaliteten, så den person, du taler med, kan høre dig klart og tydeligt, selv om du befinder dig i et støjfyldt område.

  ☑ Hvis du bruger højttalerfunktionen, skal du først deaktivere denne funktion for at kunne bruge stemmeklarhedsfunktionen.

- **Lydløs** /**Mikrofon til**: Slå telefonens mikrofon fra, så personen i telefonen ikke kan høre dig, eller slå den til igen.
- **Lydløse taster** /**Send taster**: Tænder eller slukker tastetoner.

  ☑ Hvis du vil kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen **Send taster** være valgt.

- **Telefonbog**: Åbne kontaktlisten.
- **Send DTMF**: Send DTMF-tonerne (Dual tone multi-frequency) som en gruppe. DTMF-tonerne er de toner, der anvendes i telefoner til toneopkald, og som aktiverer en tone, når du trykker på taltasterne. Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste.
- **Meddelelse**: Oprette og sende en tekstmeddelelse eller åbne modtagne meddelelser. ▶ s. 49
- **SIM-tjeneste**: Åbne særlige tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, underholdning og navigationstjenester, som leveres via dit SIM-kort. Denne funktion er tilgængelig, når du anvender et SIM-kort, der understøtter menuer i SIM-programudviklingsværktøjer (SIM AT).
- **Overfør**: Overfører det aktuelle, aktive opkald til en opkalder på hold. Med denne funktion kan de to opkaldere tale med hinanden, uden at du er med i samtalen.
- **Afslut ventende opkald**: Afbryder det ventende opkald.
- **Føj til konference**: Foretag et konferenceopkald ved at føje en ventende opkalder til et aktuelt, aktivt opkald. Du kan medtage op til 5 personer i et konferenceopkald.
- **Opdel**: Føre en privat samtale med en deltager i et konferenceopkald. De andre deltagere fortsætter samtalen med hinanden. Efter den private samtale, skal du vælge **Føj til konference** for at vende tilbage til konferenceopkaldet.
- **Slet**: Kobl en deltager fra konferenceopkaldet.
- **Skift til høretelefon**/**Skift til telefon**: Omstille opkaldet til en bluetooth-høretelefon eller håndfrit sæt til bilen eller tilbage til telefonen.

Menufunktioner

Alle menufunktioner

Opkaldsfunktioner *(Menu 1)*

Brug denne menu til at få vist foretagne, modtagne eller ubesvarede opkald og længden af dine opkald. Du kan også kontrollere prisen på dine opkald, hvis dit SIM-kort understøtter denne funktion.

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke på <**Menu**> i inaktiv tilstand og vælge **Opkalds-funktioner**.

Alle opkald *(Menu 1.1)*

Denne menu viser de sidst foretagne, modtagne eller ubesvarede opkald.

Åbne en opkaldsfunktion

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en anden opkaldstype.
2. Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem opkaldslisten.
3. Tryk på [OK/*i*] for at få vist detaljer for et opkald, eller tryk på [ ] for at ringe op.

Bruge opkaldsfunktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist detaljer for et opkald, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gem som kontakter**: Gemmer telefonnummeret i Telefonbog.
- **Send meddelelse**: Sender en tekst- eller multimediemeddelelser til et valgt nummer.
- **Slet**: Sletter den valgte opkaldsfunktion eller alle opkaldsfunktioner.

Ubesvarede opkald *(Menu 1.2)*

Denne menu viser de sidste ubesvarede opkald.

Foretagne opkald *(Menu 1.3)*

Denne menu viser de sidst foretagne opkald.

Modtagne opkald *(Menu 1.4)*

Denne menu viser de sidst modtagne opkald.

Slet alle *(Menu 1.5)*

Brug denne menu til at slette alle funktioner for hver opkaldstype.

1. Tryk på [OK/*i*] for at vælge de opkaldsfunktioner, der skal slettes.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Opkaldsvarighed *(Menu 1.6)*

Denne menu viser en tidslog for foretagne og modtagne opkald. Den tid, som din tjenesteudbyder fakturerer for, afviger fra dette.

- **Tid for sidste opkald**: Viser varigheden af det sidste opkald.
- **Sendt i alt**: Viser den samlede varighed for alle foretagne opkald.
- **Modtaget i alt**: Viser den samlede varighed for alle modtagne opkald.
- **Nulstil tællere**: Nulstiller opkaldstællerne. Du skal indtaste telefonens adgangskode.

☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 86

Opkaldspriser *(Menu 1.7)*

Denne netværksfunktion viser prisen for et opkald. Denne menu vises kun, hvis den understøttes af SIM-kortet. Bemærk, at funktionen ikke danner grundlag for fakturering.

- **Pris på seneste opkald**: Viser prisen på det seneste opkald.
- **Samlet pris**: Viser den samlede pris på alle dine opkald. Hvis den samlede pris overstiger den maksimumpris, der er angivet i **Indstil maksimum pris**, kan du ikke foretage flere opkald, før tælleren er blevet nulstillet.
- **Maksimum pris**: Viser den maksimumpris, der er angivet i **Indstil maksimum pris**.
- **Nulstil tællere**: Nulstiller pristællerne.
- **Indstil maksimum pris**: Gør det muligt at angive den tilladte maksimumpris for opkald.
- **Opkaldspris**: Bruges til at angive den enhedspris, der skal bruges ved beregning af prisen på dine opkald.

Telefonbog *(Menu 2)*

Du kan gemme telefonnumre på SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Selv om SIM-kortet og telefonens hukommelse er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefonbog** for at få adgang til denne menu.

Kontaktliste *(Menu 2.1)*

Brug denne menu til at søge efter numre i Telefonbog.

Finde en post

1. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.
2. Vælg et navn fra listen.
3. Rul til et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op, eller tryk på [OK/i] for at redigere kontaktoplysninger.

Bruge funktioner i Telefonbog

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist detaljer for et opkald, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Redigerer kontaktoplysninger.
- **Send meddelelse**: Sender en tekst- eller multimediemeddelelser til et valgt nummer eller en e-mail til den valgte e-mail-adresse.
- **Kopier**: Kopierer kontakten til telefonens hukommelse, SIM-kortet eller FDN-listen.
- **Send via**: Sender kontakten via SMS, MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Slet**: Sletter den valgte kontakt.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriver kontaktoplysningerne ved at slutte telefonen til en printer via Bluetooth.

FDN-liste *(Menu 2.2)*

Brug denne menu til at oprette en liste over kontaktpersoner, der skal bruges i FDN-tilstand (Fixed Dialling Number), hvor telefonen kun gør det muligt at foretage udgående opkald til de angivne telefonnumre, hvis SIM-kortet understøtter denne funktion. Du kan aktivere FDN-tilstand i menuen **FDN-tilstand**. ▶ s. 86

Tilføje en kontakt

1. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Tilføj** fra FDN-listen.
2. Indtast din PIN2-kode, og tryk på <**OK**>.
3. Indtast oplysninger om kontakten:
   - **Navn**: Bruges til at indtaste et navn.
   - **Telefonnummer**: Tilføje et nummer.
   - **Placering**: Tilføje et placeringsnummer.
4. Tryk på <**Gem**>.

Bruge kontaktfunktioner

Du åbner kontaktfunktionerne ved at trykke på <**Funkt.**> i kontaktlisten.

Tilføj ny kontakt *(Menu 2.3)*

Brug denne menu til at føje en ny kontakt til Telefonbog.

Gemme et nummer i telefonens hukommelse

1. Vælg **Telefon**.
2. Rediger indstillingerne, eller indtast oplysninger om kontakten.
   - **Fornavn**/**Efternavn**: Bruges til at indtaste et navn.
   - **Mobiltelefon**/**Hjem**/**Kontor**/**Fax**/**Anden**: Føjer et nummer til en af typerne.
   - **Email**: Tildeler en e-mail-adresse.
   - **Grafisk ID**: Vælger et billede, der gør opmærksom på opkald fra personen.
   - **Advarsel**: Vælger en ringetone, der gør opmærksom på opkald fra personen.
   - **Gruppe**: Føjer kontakten til en opkaldsgruppe.
   - **Noter**: Tilføjer et notat om personen.
3. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontakten.

Gemme et nummer på SIM-kortet

1. Vælg **SIM-kort**.
2. Indtast oplysninger om kontakten.
   - **Navn**: Bruges til at indtaste et navn.
   - **Telefonnummer**: Tilføje et nummer.
   - **Placering**: Tilføje et placeringsnummer.

   ☑ For at tildele et Vis nummer-billede, en ringetone eller en gruppe skal kontakten være gemt i telefonens hukommelse.
3. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontakten.

Gruppe *(Menu 2.4)*

Brug denne menu til at organisere dine kontakter i opkaldsgrupper.

Føje medlemmer til en opkaldsgruppe

1. Vælg en gruppe.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Tilføj** → en kontakt. Gentag dette trin for at tilføje flere kontakter.

Håndtere opkaldsgrupper

Tryk på <**Funkt.**>, når gruppelisten vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Viser medlemmerne i den valgte gruppe.
- **Tilføj**: Tilføjer en ny gruppe.
- **Rediger**: Ændrer egenskaberne for gruppen.
- **Send meddelels**: Sender en SMS, MMS eller e-mail til de ønskede medlemmer.
- **Slet**: Sletter den valgte gruppe. Gruppemedlemmer slettes dog ikke i Telefonbog.

Hurtigopkald *(Menu 2.5)*

Brug denne menu til at tildele hurtigopkaldsnumre (2 til 9) til otte af de oftest benyttede numre.

Tildele hurtigopkaldsnumre

1. Vælg en tastplacering fra **2** til **9**. Tasten **1** er reserveret til telefonsvarerserveren.
2. Vælg en kontakt fra kontaktlisten.
3. Vælg et nummer, hvis kontakten har mere end et nummer.

Håndtere hurtigopkald

På skærmen Hurtigopkald: Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj**: Føjer et nummer til en ledig tast.
- **Vis**: Kontrollerer det navn, der er tildelt tasten.
- **Rediger**: Føjer et andet nummer til en tast.
- **Slet**: Sletter indstillingen for hurtigopkald for en tast.

Ringe op via hurtigopkald

I inaktiv tilstand: Tryk på, og hold den pågældende tast nede.

Mit visitkort *(Menu 2.6)*

Brug denne menu til at oprette et visitkort og sende det til andre.

Gemme dit visitkort

Fremgangsmåden til at oprette et visitkort er den samme som til at gemme et telefonnummer i telefonens hukommelse. ▶ s. 33

Bruge visitkortsfunktioner

Når du har gemt dit visitkort, skal du trykke på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Redigerer visitkortet.
- **Send via**: Sender visitkortet via SMS, MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Udveksl visitkort**: Udveksler visitkort med en anden person via Bluetooth.
- **Slet**: Sletter visitkortet.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriver visitkortet ved at slutte telefonen til en printer via Bluetooth.

Eget nummer *(Menu 2.7)*

Brug denne menu til at få vist telefonnumre eller til at knytte et navn til hvert nummer. Ændringer i denne menu påvirker ikke de abonnentnumre, der ligger på SIM-kortet.

Styrefunktioner *(Menu 2.8)*

Brug denne menu til at håndtere numre i Telefonbog.

- **Gem standard**: Vælger den hukommelse, som kontakter skal gemmes i som standard. Hvis du vælger **Spørg ved lagring**, beder telefonen dig vælge en hukommelse, hver gang du gemmer et nummer.
- **Kopier alle til telefon**: Kopierer alle de kontakter, der er gemt på SIM-kortet, til telefonens hukommelse.
- **Sorter efter kontakter**: Sorterer dine kontakter efter fornavn eller efternavn.
- **Slet alle**: Sletter alle kontakter i telefonens hukommelse, på SIM-kortet eller begge steder.
- **Hukommelsesstatus**: Kontrollerer de kontakter, der er gemt i telefonens hukommelse og på SIM-kortet.

Tjenestenummer *(Menu 2.9)*

Brug denne menu til at få vist listen over SDN'er (Service Dialling Numbers), der understøttes af tjenesteudbyderen, f.eks. alarmcentralen og nummeroplysningen. Menuen er kun tilgængelig, hvis SIM-kortet understøtter denne funktion.

1. Rul til det ønskede element, og tryk på <**Funkt.**>.
2. Tryk på <**Ring op**> eller [ ].

Programmer *(Menu 3)*

Brug denne menu til at spille Java-spil eller afspille musikfiler. Du kan også bruge praktiske funktioner som diktafon, vækkeur, lommeregner, omdanner, stopur og FM-radio.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer** for at få adgang til denne menu.

MP3-afspiller *(Menu 3.1)*

Brug denne menu til at lytte til musik. Du skal først gemme musikfiler i telefonens hukommelse.

Overføre og modtage musikfiler

Brug følgende metoder til at gemme musikfiler i telefonens hukommelse:

- Overfør fra internettet ▶ s. 45
- Overfør fra en computer via programmet Samsung PC Studio ▶ Brugervejledningen til Samsung PC Studio
- Via en aktiv Bluetooth-forbindelse ▶ s. 85

De filer, som du overfører eller modtager, gemmes i mappen **Musik**. ▶ s. 65

Oprette en afspilningsliste

1. På skærmen MP3-afspiller: Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Føj til liste**.
2. Vælg en af følgende funktioner:
   - **Tilføj alle**: Føjer alle filer i telefonens hukommelse til afspilningslisten.
   - **Tilføj en fil**: Føjer en bestemt fil til afspilningslisten.
3. Hvis du vælger **Tilføj en fil**, skal du rulle til en fil og trykke på <**Tilføj**>.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå tilbage til skærmen MP3-afspiller.

Afspille musikfiler

På skærmen MP3-afspiller: Tryk på [OK/*i*].

Brug følgende taster under afspilningen:

Tast	Funktion
OK/*i*	Standser afspilningen midlertidigt eller genoptager afspilningen.
Venstre	Går tilbage til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den trykkes og holdes nede.
Højre	Springer til den næste fil. Går tilbage i en fil, når den trykkes og holdes nede.
Op	Åbner afspilningslisten.
Ned	Stopper afspilningen.
▲/▼	Indstiller lydstyrken.
2	Ændrer afspilningen af animationen.
3	Skifter gentagtilstand.
6	Slår blandetilstand til eller fra.

Bruge funktioner i MP3-afspiller

På skærmen MP3-afspiller: Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**/**Pause**: Begynd eller stands afspilningen midlertidigt.
- **Send via**: Sender den aktuelle fil via e-mail eller Bluetooth.
- **Åbn afspilningsliste**: Åbne afspilningslisten
- **Vælg som**: Indstiller filen som din ringetone, som ringemelodi for et nummer i Telefonbog eller som alarmtone.
- **Slet**: Sletter den valgte fil fra afspilningslisten.
- **Indstillinger**: Skifter standardindstillinger for afspilning af musikfiler.
  Gentagtilstand: Vælger gentagtilstand.
  Blande: Indstiller MP3-afspilleren til at afspille musik i vilkårlig rækkefølge.
  Visualisering: Ændrer afspilningen af animationen.
  Lydstyrke: Vælger en lydstyrke.
- **Egenskaber**: Viser filens egenskaber.

Åbne afspilningslisten

På skærmen MP3-afspiller: Tryk på [Op].

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspiller den aktuelt valgte fil.
- **Føj til liste**: Føjer filer til afspilningslisten.
- **Flyt liste**: Flytter den valgte fil til den ønskede placering på afspilningslisten.
- **Slet**: Fjerner den valgte fil eller alle filerne fra afspilningslisten.

Afspille MP3-filer med telefonen lukket

Tryk på, og hold [►II/FM] nede, og derefter [I◄◄] for at starte MP3-afspilleren. Brug følgende taster til at betjene MP3-afspilleren:

Tast	Funktion
►II/FM	Begynder eller standser afspilningen midlertidigt.
I◄◄	Går tilbage til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den trykkes og holdes nede.
►►I	Springer til den næste fil. Går tilbage i en fil, når den trykkes og holdes nede.
▲/▼	Indstiller lydstyrken.
📷	Låser udvendige taster, så du ikke kommer til at trykke på dem ved en fejl. • 🔒: taster er låst • 🔓: taster er låst op

Diktafon *(Menu 3.2)*

Brug denne menu til at indspille stemmenotater. Et stemmenotat kan vare i op til en time.

Indspille et stemmenotat

1. Tryk på [OK/*i*] for at starte indspilningen.
2. Tal ind i mikrofonen.
   Tryk på [OK/*i*] for at standse en indspilning midlertidigt eller genoptage indspilningen.

3. Tryk på <**Gem**> eller [Ned] for at standse en indspilning. Stemmenotatet gemmes automatisk.
4. Tryk på [OK/*i*] for at gennemse stemmenotatet, eller [Op] for at indspille et nyt notat.

Afspille et stemmenotat

1. På skærmen Indspil talebsk.: Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gå til stemmeliste**.
2. Vælg et stemmenotat.

Brug følgende taster under afspilningen:

Tast	Funktion
OK/*i*	Standser afspilningen midlertidigt eller genoptager afspilningen.
Venstre	Går tilbage i et notat.
Højre	Går fremad i et notat.
▲/▼	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.

Ændrer stemmeoptagerens indstillinger

Du kan ændre optagerens indspilningsindstillinger. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Indstillinger** før du indspiller et notat, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Indspilningstid**: Vælger indspilningstiden.
- **Lydstyrke**: Vælger en lydstyrke.
- **Standardnavn**: Ændrer stemmenotatets standardpræfiks.

JAVA-verden *(Menu 3.3)*

Brug denne menu til at få adgang til integrerede Java-spil og downloadede Java-programmer.

Åbne et integreret spil

1. På skærmen Java-verden: Vælg **Overførsler**.
2. Vælg et spil.

Bruge funktionerne i Java-spil

På skærmen JAVA-verden: Vælg **Overførsler** og tryk på <**Funkt.**>for at få adgang til følgende funktioner:

- **Start**: Starter det valgte spil.

- **Programindstillinger**: Indstiller det spil, der skal fortsættes, når du modtager et opkald, eller en alarm aktiveres under spillet. Du kan også indstille telefonen til at udveksle spiloplysninger med netværket, når du spiller online, eller når du skal oprette forbindelse til internettet.
- **Slet**: Sletter det valgte spil.
- **Egenskaber**: Viser spillets egenskaber.

Konfigurere JAVA-indstillinger

Du kan konfigurere de serverindstillinger, der kræves for at få adgang til JAVA-tjenester.

1. På skærmen JAVA-verden: Vælg **Indstillinger**.
2. Ændre følgende indstillinger:
   - **APN**: Indtast navnet på adgangspunktet.
   - **Indlognings-id**: Indtast bruger-id.
   - **Adgangskode**: Indtast adgangskode.
   - **Proxy**: Vælg, om du vil bruge en proxy-server til at få adgang til netværkstjenester. Funktionerne i **Proxy-indstillinger** varierer, afhængigt af denne indstilling.
   - **Proxy-indstillinger**: Giver dig følgende valgmuligheder:

     *Når proxyen er indstillet til **Aktiver**:*

     IP-adresse: Indtast IP-adressen for HTTP-proxyen.

     Port: Indtast proxy-portnummeret.

     *Når proxyen er indstillet til **Deaktiver**:*

     DNS1: Indtast den primære adresse.

     DNS2: Indtast den sekundære adresse.

Kontrollere hukommelsesstatus

Du kan få vist den samlede hukommelse til spil og den brugte hukommelse.

På skærmen JAVA-verden: Vælg **Hukommelsesstatus**.

FM-radio *(Menu 3.4)*

Brug denne menu til at få adgang til FM-radio på din telefon. Du skal først koble telefonen sammen med høretelefonen, der fungerer som radioantenne.

Finde og indstille radiokanaler

1. Tryk på [OK/*i*] for at tænde radioen.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at flytte til en radiokanalfrekvens.

   Frekvensen flyttes med et interval på 0,1 MHz.

   Ellers skal du trykke på og holde [Venstre] eller [Højre] nede for automatisk at scanne gennem og gemme tilgængelige radiofrekvenser.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Tilføj**.
4. Indtast et navn for kanalen, og tryk på [OK/*i*].
5. Vælg det kanalnummer, der skal tildeles frekvensen.

Lytte til radioen

1. På skærmen FM-radio: Rul til en radiokanal.
2. Tryk på [OK/*i*] for at tænde radioen.

   Tryk på [▲/▼] for at justere lydstyrken.

   ☑
   - Du kan besvare et indgående opkald eller bruge andre telefonfunktioner, mens du lytter til radioen.
   - Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af radiostationens dækning i det pågældende område.
3. Tryk på [OK/*i*] for at slukke radioen.

Bruge radiofunktioner

På skærmen FM-radio: Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende radiofunktioner:

- **FM-radio til**/**FM-radio fra**: Tænder eller slukker radioen.
- **Tilføj**: Tilføjer en radiokanal. Du kan gemme op til 30 kanaler.
- **Rediger**: Redigerer kanalens navn eller frekvens.
- **Automatisk indstilling**: Lader automatisk telefonen scanne gennem og gemme tilgængelige radiofrekvenser.
- **Slet**: Sletter den valgte kanal eller alle kanaler.

- **Pop op-advarsel**: Indstiller telefonen til at gøre dig opmærksom på, at du skal lytte til radioen på et bestemt tidspunkt. Når pop op-meddelelsen vises på skærmen, skal du trykke på <**Lyt**> for at tænde for den pågældende radiokanal.
- **Højtaler til**/**Høretelefon til**: Skifter lydtilstanden til telefonens højttaler eller høretelefon.
- **Indstillinger**: Vælger lydstyrken for radioen.

Lytte til radioen med telefonen lukket

1. Tryk på og hold [►II/FM] nede, og herefter [►►I] for at få adgang til radioen.
2. Vælg en kanal eller frekvens ved at trykke på [I◄◄] eller [►►I], og tryk på [►II/FM] for at tænde radioen.

   Tryk på [▲/▼] for at justere lydstyrken.
3. Tryk på [►II/FM], og hold den nede for at slukke radioen.

Verdenstid *(Menu 3.5)*

Brug denne menu til at indstille din lokale tidszone og finde ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.

Vis Verdenstid

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] på verdenskortet for at vælge den tidszone, du ønsker at se.
2. Tryk på [Ned] på for at indstille en anden tidszone.
3. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den tidszone, du ønsker at se.
4. Tryk på [OK/i].

Bruge sommertid

1. Tryk på <**Funkt.**> på verdenskortet, og vælg **Indstil sommertid**.
2. Tryk på [OK/i] for at vælge den ønskede tidszone.
3. Tryk på <**Gem**>.

Alarm *(Menu 3.6)*

Brug denne menu til at indstille alarmer. Advarselstypen for en normal alarm svarer til typeindstilingerne for opkaldsadvarsler. En vækkealarm påvirkes ikke af lydindstillingerne.

Indstille en alarm

1. Vælg en alarmtype.
2. Indstil hver alarmhændelse:
   - **Alarm**: Aktiver alarmen.
   - **Alarmtid**: Indtast det klokkeslæt, hvor alarmen skal ringe.
   - **AM/PM**: Indstil **AM** eller **PM** i 12-timers tidsformat.
   - **Alarmdag**: Vælg de ønskede dage.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
3. Tryk på <**Gem**>.

Slå en alarm fra

- Tryk på en vilkårlig tast, hvis du ønsker at slå alarmen fra.
- Tryk på <**OK**> eller [OK/*i*] for at slå en vækkealarm til.

  Tryk på en vilkårlig tast, bortset fra <**OK**> og [OK/*i*] for at slå alarmen fra i fem minutter. Dette kan højst gøres fem gange.

Indstille alarmen til at ringe, selv om telefonen er slukket

På skærmen Alarm: Vælg **Auto.opstart** → **Til**.

Hvis telefonen er slukket på alarmtidspunktet, tændes den automatisk, så alarmen kan ringe.

Lommeregner *(Menu 3.7)*

Brug denne menu til almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange og dividere.

1. Indtast det første tal.
   - Tryk på <**.()**> for at indsætte et decimaltegn eller en parentes.
   - Tryk på [*] eller [#] for at flytte markøren.
2. Tryk på en af navigationstasterne for at få adgang til den ønskede regnefunktion.
3. Indtast det andet tal.

4. Tryk på [OK/i] for at få vist resultatet.
5. Gentag eventuelt fra trin 2 for at fortsætte regnefunktionen.

Omdanner *(Menu 3.8)*

Brug denne menu til almindelig omregning, f.eks. valuta og temperatur.

Foretage en omregning

1. Vælg en omdanner.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en enhedstype, og tryk på [Ned].
3. Indtast den værdi, der skal omregnes, og tryk på [Ned].
   - Tryk på [*] for at indsætte et decimaltegn.
   - Tryk på [#] for at ændre plusgrader (+) eller minusgrader (-).
4. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den enhed, som du vil konvertere til.

   Den værdi, som det indtastede svarer til, vises.

Bruge omdannerfunktioner

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Ryd**: Sletter de aktuelle værdier.
- **Omvendt**: Omvender omregningen.
- **Valutakurser**: Redigerer listen over valutakurser.

Tæller *(Menu 3.9)*

Brug denne menu til at angive en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra. Telefonen aktiverer en alarm, når den valgte periode er udløbet.

Starte tælleren

1. Tryk på <**Indstil**>.
2. Indtast nedtællingens varighed, og tryk på <**OK**>.
3. Tryk på [OK/i] for at starte nedtællingen.

Stoppe tælleren

- Tryk på en vilkårlig tast, når tælleren ringer.
- Tryk på [OK/i] på skærmen Tæller for at stoppe tælleren, før den ringer.

Stopur *(Menu 3.10)*

Brug denne menu til at tage tid. Stopuret kan måle tider på op til 10 timer.

1. Tryk på [OK/*i*] for at starte stopuret.
2. Tryk på [OK/*i*] for at tjekke et interval. Du kan gentage dette trin for 4 intervaller.

SIM-AT *(Menu 3.11)*

Denne menu er tilgængelig, hvis du bruger et SIM AT-kort, der understøtter menuer i SIM-programudviklingsværktøjer og giver adgang til en række tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester. De tilgængelige tjenester kan variere afhængigt af din tjenesteudbyders planer. Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Browser *(Menu 4)*

Telefonens WAP-browser (Wireless Application Protocol) gør det muligt at få adgang til internettet. Internettet giver adgang til de seneste oplysninger og en lang række medieindhold, f.eks. spil, baggrunde, ringetoner og musikfiler.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Browser** for at få adgang til denne menu.

Startside *(Menu 4.1)*

Brug denne menu til at oprette forbindelse til netværket og indlæse internetudbyderens hjemmeside. Du kan også trykke på [OK/*i*] i inaktiv tilstand.

Naviger på internettet ved hjælp af browseren

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
rulle gennem elementer i browseren	[Op] eller [Ned].
vælge et element i browseren	[OK/*i*] eller <✓>.
gå tilbage til den forrige side	<**Tilbage**> eller [**C**].
gå tilbage til startsiden	og hold [**C**] nede.

Bruge browsermenufunktionerne

Tryk på [*] eller vælg øverst på skærmen.

- **Tilbage**: Går tilbage til den forrige side.
- **Hjem**: Gå tilbage til startsiden.
- **Afslut**: Lukker webbrowseren.
- **Indlæs**: Indlæser den aktuelle side med opdaterede oplysninger.
- **Vis URL**: Viser URL-adressen for den aktuelle webside. Du kan også angive den aktuelle side som startside i webbrowseren.
- **Om...**: Giver adgang til oplysninger om browserversion og copyright til browseren.

Bruge websidefunktioner

På en vilkårlig webside: Tryk på [#] for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gå til URL**: Gør det muligt at indtaste en URL-adresse manuelt.
- **Bogmærker**: Skifter til menuen **Bogmærker**. ▶ s. 47
- **Meddelelser**: Kontrollerer beskeder, der er gemt i mappen **Mine meddelelser**. Du kan også oprette og sende en ny tekstmeddelelse. ▶ s. 49
- **Filhåndtering**: Skifter til menuen **Filhåndtering**. ▶ s. 63

Lukke browseren

Tryk på [ ] for at afbryde netværksforbindelsen og lukke browseren.

Bogmærker *(Menu 4.2)*

Brug denne menu til at gemme URL-adresser, så du hurtigt kan få adgang til websteder.

Tilføje et bogmærke

1. Vælg en tom placering.
2. Indtast et navn for bogmærket, og tryk på [Ned].
3. Indtast en URL-adresse, og tryk på [OK/*i*].

Åbne et bogmærke

Når du vælger et bogmærke, starter webbrowseren og åbner den dermed forbundne webside.

Bruge funktioner i bogmærker

Når du gemmer et bogmærke, skal du trykke på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilslut**: Åbner den webside, som bogmærket henviser til.
- **Rediger**: Redigerer URL-adressen og bogmærkets navn.
- **Slet**: Sletter det valgte bogmærke.

Gå til URL *(Menu 4.3)*

Brug denne menu til manuelt at indtaste URL-adressen og åbne den dermed forbundne webside.

Fjern hukommelse *(Menu 4.4)*

Brug denne menu til at slette oplysninger, der er gemt i cachen. Cachen er en midlertidig hukommelse, der indeholder de seneste websider, som du nyligt har åbnet.

Serverindstillinger *(Menu 4.5)*

Brug denne menu til at konfigurere servere til webbrowseren. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om dine indstillingsmuligheder.

Følgende funktioner er tilgængelige for hver server:

- **Profilnavn**: Knytter et navn til serverprofilen.
- **Startside URL**: Angiver adressen på startsiden.
- **Bærer**: Vælg en bærer for hver type netværksadresse, som du har åbnet.

- **Proxy**: Vælg, om telefonen skal bruge en proxy-server til at starte webbrowseren. Tjenesteudbyderen kan fortælle dig, om dit netværk kræver en proxy-server. Tjenesteudbyderen kan også give dig de korrekte indstillinger.
- **GPRS-indstillinger**: Tilpasser følgende GPRS-netværksindstillinger:
  *Når proxyen er indstillet til **Aktiver**:*
  Proxy-IP: Indtast proxyens IP-adresse.
  Proxy-port: Indtast proxy-portnummeret.
  APN: Indtast navnet på adgangspunktet i GPRS-netværkets gateway.
  Indlognings-id: Indtast bruger-id.
  Adgangskode: Indtast adgangskode.
  *Når proxyen er indstillet til **Deaktiver**:*
  DNS1: Indtast den primære adresse.
  DNS2: Indtast den sekundære adresse.
  APN: Indtast navnet på adgangspunktet i GPRS-netværkets gateway.
  Indlognings-id: Indtast bruger-id.
  Adgangskode: Indtast adgangskode.
- **GSM-indstillinger**: Tilpasser følgende GSM-netværksindstillinger:
  *Når proxyen er indstillet til **Aktiver**:*
  Proxy-IP: Indtast proxyens IP-adresse.
  Proxy-port: Indtast proxy-portnummeret.
  Ring op: Indtast PPP-servertelefonnummeret.
  Indlognings-id: Indtast bruger-id.
  Adgangskode: Indtast adgangskode.
  Dataopkaldstype: Vælger en dataopkaldstype.
  *Når proxyen er indstillet til **Deaktiver**:*
  DNS1: Indtast den primære adresse.
  DNS2: Indtast den sekundære adresse.
  Ring op: Indtast PPP-servertelefonnummeret.
  Indlognings-id: Indtast bruger-id.
  Adgangskode: Indtast adgangskode.
  Dataopkaldstype: Vælger en dataopkaldstype.

Aktuel server *(Menu 4.6)*

Brug denne menu til at vælge den forbindelsesprofil, der skal give adgang til webbrowseren.

Meddelelser *(Menu 5)*

Brug menuen **Meddelelser** til at sende og modtage SMS'er, MMS'er og e-mails. Du kan også bruge push-meddelelser og gruppemeddelelser.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** for at få adgang til denne menu.

Opret meddelelse *(Menu 5.1)*

Brug denne menu til at oprette og sende dine meddelelser.

Tekstmeddelelse *(Menu 5.1.1)*

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage tekstmeddelelser, der indeholder simple billeder, animationer og melodier.

1. Indtast din meddelelse.

   ☑ Det maksimale antal tilladte tegn i en Tekst-meddelelse afhænger af tjenesteudbyderen. Hvis beskeden fylder mere end det tilladte antal tegn, deler telefonen meddelelsen.

2. Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner til brug for oprettelse af en tekstmeddelelse:
   - **Indsæt**: Føjer en skabelon, et nummer i Telefonbog eller et bogmærke til teksten.
   - **Tilføj billede**/**Tilføj animation**/**Tilføj melodi**: Vedhæfter et simpelt billede, en animation eller en melodi.
   - **Vedhæft**: Vedhæfter et nummer i Telefonbog som et visitkort eller kalenderdata i dataformat.
   - **Tekstformat**: Skifter tekstattributter.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Gem og send** eller **Send kun**.
4. Indtast nummeret på modtageren.

   Hvis du vil sende meddelelsen til mere end én modtager, skal du indtaste flere modtagere i felterne.
5. Tryk på [OK/*i*] for at sende meddelelsen.

Multimedie-meddelelse *(Menu 5.1.2)*

MMS (Multimedia Message Service) leverer meddelelser med en kombination af tekst, billede, videoklip og lyd fra telefon til telefon eller fra telefon til e-mail.

1. Vælg linjen **Emne**.
2. Indtast meddelelsens emne, og tryk på [OK/*i*].
3. Vælg linjen **Billede & Video** eller **Lyd** og et billede, et videoklip eller en lydfil.

   ☑
   - Den maksimale størrelse for en meddelelse varierer afhængigt af din tjenesteudbyder.
   - Afhængigt af filtypen eller DRM-systemet (Digital Rights Management), kan nogle filer muligvis ikke videresendes.

4. Vælg linjen **Meddelelse**.
5. Indtast meddelelsesteksten, og tryk på [OK/*i*].
6. Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner til brug for redigering af en tekstmeddelelse:
   - **Rediger**: Redigerer meddelelsens emne eller tekst.
   - **Skift billede**/**Skift videoklip**/**Skift lyd**: Udskifter et tilføjet element.
   - **Tilføj side**: Tilføjer sider. Gå til de enkelte sider ved at trykke på [Venstre] eller [Højre] i meddelelsen.
   - **Slet side**: Sletter en tilføjet side.
   - **Rediger side**: Ændrer sidens visningstid eller flytter siden frem blandt de andre sider.
   - **Vedhæft**: Vedhæfter et nummer i Telefonbog som et navnekort eller kalenderdata i dataformat.
   - **Fjern emne**/**Fjern medie**/**Fjern lyd**/**Fjern meddelelse**: Fjerner et tilføjet element.
7. Når du er færdig, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Send**.
8. Indtast et telefonnummer eller en e-mail-adresse.

   Hvis du vil sende beskeden til mere end én modtager, skal du indtaste flere modtagere i felterne.
9. Tryk på [OK/*i*] for at sende meddelelsen.

Email *(Menu 5.1.3)*

Du kan sende e-mails, der indeholder tekst, lyd og billeder. For at du kan bruge denne funktion, skal du abonnere på en e-mail-tjeneste og oprette en e-mail-konto og -profil. ▶ s. 61

1. Vælg linjen **Emne**.
2. Indtast e-mailens emne, og tryk på [OK/*i*].
3. Vælg linjen **Meddelelse**.
4. Indtast e-mailens tekst, og tryk på [OK/*i*].
5. Vælg linjen **Vedhæft fil** og en af følgende funktioner, der kan vedhæfte filer:
   - **Tilføj billede**/**Tilføj videoklip**/**Tilføj lyde**/**Tilføj musik**: Tilføjer de mediefiler, der er gemt i telefonens hukommelse.

     ☑ Ikke alle filer kan videresendes, afhængigt af filtypen eller DRM-systemet (Digital Rights Management).
   - **Andre filer**: Tilføjer dokumentfiler, der er gemt i mappen **Andre filer**.
   - **Vedhæft**: Vedhæfter et visitkort eller kalenderdata i dataformat.
6. Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner til brug for redigering af en e-mail:
   - **Rediger**: Redigerer emnet eller teksten.
   - **Fjern emne**/**Fjern meddelelse**: Sletter emnet eller teksten.
   - **Slet**: Sletter den valgte vedhæftede fil eller alle vedhæftede filer.
   - **Fjern alle vedhæftninger**: Sletter alle vedhæftede filer.
7. Når du er færdig, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Send**.
8. Indtast en e-mail-adresse.

   Hvis du vil sende e-mailen til mere end én modtager, skal du indtaste flere modtagere i felterne.
9. Tryk på [OK/*i*] for at sende e-mailen.

Mine meddelelser *(Menu 5.2)*

Brug denne menu for at åbne de meddelelser, som du har modtaget, har sendt, eller ikke har kunnet sende.

Indgående *(Menu 5.2.1)*

Denne mappe indeholder alle modtagne meddelelser undtagen e-mails.

Vise en meddelelse

Følgende ikoner vises på meddelelseslisten, afhængigt af meddelelsens type:

- SMS eller kvittering for dine sendte meddelelser
- MMS
- Multimediemeddelelse (: Hentes, : Kunne ikke hente)
- Flyt meddelelse fra internetserverne
- Konfigurationsmeddelelse, der indeholder netværksparametre fra din tjenesteudbyder

- Afhængigt af DRM-systemet (Digital Rights Management) kan meddelelser med webindhold muligvis ikke videresendes.
- Et **!**-ikon ud for et meddelelsesikon betyder, at meddelelsen har høj prioritet. Et gråt meddelelsesikon betyder, at meddelelsen har lav prioritet.

Bruge meddelelsesfunktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

Tekstmeddelelse

- **Besvar via**: Sender et svar til afsenderen via SMS eller MMS.
- **Viderestil**: Sender meddelelsen videre til andre personer.
- **Slet**: Sletter meddelelsen.
- **Flyt til telefon**/**Flyt til SIM-kort**: Flytter meddelelsen mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.
- **Føj til listen Blokeret**: Føjer afsenderens nummer til listen Bloker nummer for at afvise meddelelser fra afsenderen.
- **Klip adresse**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.

- **Klip medie**: Gemmer medieindhold fra meddelelsen i telefonens hukommelse.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriver meddelelsen ved at slutte telefonen til en printer via Bluetooth.
- **Beskyttelse**: Beskytter meddelelsen mod sletning.

MMS-meddelelser/MMS-servicebeskeder

- **Hent**: Henter MMS-meddelelsen på MMS-serveren.
- **Besvar via SMS**: Sender et svar til afsenderen via SMS.
- **Besvar via MMS til**: Sender et svar til afsenderen via MMS.
- **Viderestil**: Sender meddelelsen videre til andre personer.
- **Slet**: Sletter meddelelsen.
- **Klip adresse**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Klip medie**: Gemmer medieindhold fra meddelelsen i telefonens hukommelse.
- **Egenskaber**: Viser meddelelsens egenskaber.

Leveringsrapporter

- **Slet**: Sletter rapporten.

Konfigurationsmeddelelser

- **Installer**: Anvend den konfiguration, der er specificeret i meddelelsen i telefonen.
- **Klip adresse**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Slet**: Sletter meddelelsen.
- **Beskyttelse**: Beskytter meddelelsen mod sletning.

Push-meddelelser

- **Gå til URL**: Opretter forbindelse til den URL, som er specificeret i meddelelsen.
- **Slet**: Sletter meddelelsen.
- **Klip adresse**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.

Udkast *(Menu 5.2.2)*

Denne mappe indeholder meddelelser, som du har gemt til senere afsendelse.

Når du vælger en SMS eller en e-mail, åbnes den i redigeringstilstand, så du kan redigere og/eller sende meddelelsen.

Når du vælger en multimediemeddelelse, åbnes den i visningstilstand på samme måde som en meddelelse i indbakken. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Rediger** for at redigere en multimediemeddelelse.

Udgående *(Menu 5.2.3)*

Denne mappe indeholder meddelelser, som telefonen forsøger at sende eller ikke kunne sende.

Følgende ikoner er tilgængelige og viser beskedens status:

- Tekstmeddelelsen kunne ikke sendes
- Multimediemeddelelsen sendes
- Multimediemeddelelsen forsøges sendt igen
- Multimediemeddelelsen kunne ikke sendes
- E-mailen sendes
- E-mailen kunne ikke sendes

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Åben fil**: Åbner den vedhæftede fil.
- **Gem fil**: Gemmer den vedhæftede fil i telefonens hukommelse.
- **Send igen**: Forsøg at sende meddelelsen igen.
- **Viderestil**: Sender meddelelsen videre til andre personer.
- **Slet**: Sletter meddelelsen.
- **Flyt til telefon**/**Flyt til SIM-kort**: Flytter meddelelsen mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.
- **Beskyttelse**: Beskytter meddelelsen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser meddelelsens egenskaber.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriver meddelelsen ved at slutte telefonen til en printer via Bluetooth.

Sendte meddelelser *(Menu 5.2.4)*

Denne mappe indeholder meddelelser, som du har sendt.

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Åben fil**: Åbner den vedhæftede fil.
- **Gem fil**: Gemmer den vedhæftede fil i telefonens hukommelse.
- **Viderestil**: Sender meddelelsen videre til andre personer.
- **Slet**: Sletter meddelelsen.
- **Flyt til telefon**/**Flyt til SIM-kort**: Flytter meddelelsen mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.

- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriver meddelelsen ved at slutte telefonen til en printer via Bluetooth.
- **Egenskaber**: Viser meddelelsens egenskaber.

E-mail *(Menu 5.2.5)*

Denne mappe indeholder e-mails, som du har modtaget.

Vis en e-mail

1. Vælg en e-mail-konto.
2. Tryk på <**Vælg**>, når **Tjek ny mail** vises. Telefonen tjekker, om der er nye e-mails på e-mail-serveren, og henter modtagne e-mails.

   Følgende ikoner vises på listen og viser e-mailens status:

   - Hentes på serveren
   - Hentes
   - Kunne ikke hente

   ☑ Et **!**-ikon ud for en meddelelse betyder, at meddelelsen har høj prioritet. Et gråt meddelelsesikon betyder, at meddelelsen har lav prioritet.

3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Tryk på [▲/▼] for at få vist andre sider i e-mailen. Tryk på [▲/▼], og hold den nede for at gå til den første eller sidste side i e-mailen.
5. Tryk på [∗] eller [#] for at få vist den forrige eller næste e-mail.

Brug af e-mail-funktioner

Når du får vist en e-mail eller et brevhoved, skal du trykke på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Hent**: Henter en eller alle e-mails fra e-mail-serveren.
- **Åben fil**: Åbner den vedhæftede fil.
- **Gem fil**: Gemmer den vedhæftede fil i telefonens hukommelse.
- **Svar til**: Sender et svar til afsenderen eller til afsenderen og alle andre modtagere.
- **Viderestil**: Sender e-mailen videre til andre personer.
- **Slet**: Sletter e-mailen.

- **Føj til listen Blokeret**: Føjer afsenderens e-mail-adresse eller emne til Bloker liste for at afvise e-mails fra den adresse eller e-mails, der indeholder det emne.
- **Klip adresse**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af e-mailen.
- **Klip vedhæftet fil**: Gemmer de vedhæftede filer fra e-mailen i telefonens hukommelse.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriver e-mailen ved at slutte telefonen til en printer via Bluetooth.
- **Beskyttelse**: Beskytter e-mailen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for e-mailen.

Min mappe *(Menu 5.2.6)*

Brug denne menu til at få vist meddelelser, som du har flyttet til denne mappe ved hjælp af funktionen **Flyt til Min mappe**, mens du får vist en meddelelsesliste.

Skabeloner *(Menu 5.3)*

Brug denne menu til at oprette og bruge skabeloner for standardmeddelelser.

Tekstskabelon *(Menu 5.3.1)*

Du kan oprette en SMS-skabelon med de sætninger, du hyppigt bruger, så du kan hente og indsætte dem, når du skriver en tekstmeddelelse, en multimedie-meddelelse eller en e-mail.

Oprettelse af en skabelon

1. Vælg en tom placering.
2. Indtast en meddelelse, og tryk på [OK/*i*].

Bruge skabelonfunktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Redigerer den valgte skabelon.
- **Send meddelelse**: Opret, og send en ny meddelelse.
- **Slet**: Sletter den valgte skabelon.

MMS-skabelon *(Menu 5.3.2)*

Du kan åbne integrerede MMS-skabeloner eller dem, du har gemt, så du kan bruge dem og skrive en multimediemeddelelse.

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbner den valgte skabelon.
- **Send meddelelse**: Sender den valgte meddelelse.
- **Rediger**: Redigerer den valgte skabelon.
- **Tilføj ny**: Tilføjer en ny skabelon.
- **Slet**: Sletter den valgte skabelon eller alle skabeloner bortset fra de integrerede.

Slet alle *(Menu 5.4)*

Brug denne menu til at slette alle meddelelser i hver meddelelsesmappe på én gang.

1. Tryk på [OK/*i*] for at vælge de opkaldsfunktioner, der skal slettes.

   Ved at trykke på tasten to gange vises meddelelsestyperne, så du kan angive hvilke, der skal slettes.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk på [OK/*i*] for at vælge det afkrydsningsfelt, der skal slettes for beskyttede meddelelser, og tryk på <**Ja**>.
4. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Indstillinger *(Menu 5.5)*

Brug denne menu til at konfigurere forskellige funktioner for brug af meddelelsestjenesten.

Tekstmeddelelse *(Menu 5.5.1)*

Du kan konfigurere SMS-indstillinger.

- **Indstillinger for afsendelse**: Konfigurerer funktioner for afsendelse af tekstmeddelelse:

  Svarsti: Gør det muligt for modtagere at sende dig et svar via SMS-serveren.

  Leveringsrapporter: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når dine meddelelser er modtaget.

  Tegnunderstøttelse: Gør det muligt at vælge en tegnkodningstype. Hvis du vælger **Auto**, skifter telefonen tegnkodningstype fra GSM-alfabet til Unicode, når du indtaster et unicode-tegn. Brug af Unicode reducerer det maksimale antal tegn i en meddelelse til omkring det halve. Hvis denne menu ikke vises, har telefonen automatisk tegnkodning som standard.

  Gyldighedsperiode: Angiver, hvor længe dine meddelelser skal gemmes i SMS-serveren.

Meddelelsestype: Bruges til at angive en standardmeddelelsestype. Netværket konverterer meddelelsen til det valgte format.

Servicecenter: Bruges til at gemme eller skifte nummeret på SMS-serveren.

- **Bloker nummer**: Gemmer de telefonnumre, hvorfra du ønsker at afvise meddelelser.

Multimedie-meddelelse *(Menu 5.5.2)*

Du kan konfigurere MMS-indstillinger.

- **Indstillinger for afsendelse**: Konfigurerer funktioner for afsendelse af multimedie-meddelelser:

  Leveringsrapporter: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når dine meddelelser er modtaget.

  Skjul adresse: Skjuler din adresse på modtagerens telefon.

  Læsebekræftelse: Sender en læsebekræftelse sammen med dine meddelelser.

  Prioritet: Angiver prioritetsniveauet for dine meddelelser.

  Udløbsdato: Angiver, hvor længe meddelelser skal gemmes på MMS-serveren.

  Levering efter: Angiver, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine meddelelser.

  Afsendelsesstørrelse: Vælg maksimumstørrelse for vedhæftede elementer i meddelelser.

- **Indstillinger for modtagelse**: Konfigurerer funktioner for modtagelse af MMS-beskeder:

  Afvis anonym: Afviser meddelelser fra ukendte afsendere.

  Tillad reklamer: Accepterer reklamer.

  Rapport tilladt: Indstiller netværket til at sende en kvittering til afsenderen, når din meddelelse er modtaget.

  Hjemmemodtagelse: Angiver, om din telefon automatisk skal modtage nye meddelelser, når du befinder dig inden for dit eget net.

  Roaming-modtagelse: Angiver, om din telefon automatisk henter nye meddelelser under roaming på et fremmed net.

  Modtagelse via netværket i dit hjemland eller i udlandet har følgende funktioner:

  - **Automatisk**: Telefonen henter automatisk meddelelser på serveren.

- **Afvis**: Telefonen afviser alle meddelelser.
- **Manuelt**: Telefonen viser meddelelser. Brug funktionen **Hent** til at overføre nye meddelelser manuelt.

- **MMS-profiler**: Konfigurerer de netværksindstillinger, der kræves for MMS.
  Aktuel server: Vælg en profil.
  Serverindstillinger: Tilpasser følgende funktioner for hver profil:
  - **Profilnavn**: Knytter et navn til MMS-profilen.
  - **Server-URL**: Indtast adressen på MMS-serveren.
  - **Proxy**: Opretter forbindelse til GPRS-netværket ved hjælp af proxy-serveren.
  - **GPRS-indstillinger**: Tilpasser de indstillinger, der kræves for at oprette forbindelse til GPRS-netværket.
    *Når proxyen er indstillet til **Aktiver**:*
    IP-adresse: Indtast gateway-adressen.
    Port: Indtast portnummeret.
    APN: Indtast navnet på adgangspunktet, der anvendes til adressen på GPRS-netværket.
    Indlognings-id: Indtast bruger-id.
    Adgangskode: Indtast adgangskode.
    *Når proxyen er indstillet til **Deaktiver**:*
    DNS1: Indtast den primære adresse.
    DNS2: Indtast den sekundære adresse.
    APN: Indtast navnet på adgangspunktet, der anvendes til adressen på GPRS-netværket.
    Indlognings-id: Indtast bruger-id.
    Adgangskode: Indtast adgangskode.
  - **Version**: Vælger en tilgængelig OMA-version og den maksimale størrelse for afsendelse og modtagelse af meddelelser.

    ☑ Det er muligvis ikke muligt at understøtte maksimumsgrænsen på 295 KB, afhængigt af tjenesteudbyderen. Hvis det er tilfældet, skal du prøve igen, når du har ændret indstillingen til 100 KB.

- **Bloker nummer**: Indstil listen Bloker nummer til at afvise multimediemeddelelser fra specifikke telefonnumre.

Email *(Menu 5.5.3)*

Du kan konfigurere standard e-mail-indstillingerne.

☑ Du kan ikke skifte indstillinger for e-mail-profilen og kontoindstillingerne under afsendelse eller hentning af en e-mail.

- **Indstillinger for afsendelse**: Konfigurerer funktioner for afsendelse e-mails:

  Send kopi til mig selv: Sender en kopi af e-mailen til din egen e-mail-konto.

  Bekræft levering: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når dine e-mails er modtaget.

  Bekræft læs: Sender en læsebekræftelse sammen med e-mails.

  Prioritet: Vælger prioritetsniveauet for dine e-mails.

  Medtag signatur: Vedhæft dit navn, dit telefonnummer eller et simpelt notat til dine e-mails.

  Rediger navn: Redigerer navnet i din signatur.

  Rediger telefonnummer: Redigerer telefonnummeret i din signatur.

  Rediger note: Redigerer slogan i din signatur.

- **Indstillinger for modtagelse**: Konfigurer funktionerne for modtagelse af e-mails:

  Tjek interval: Angiver, hvor ofte telefonen skal hente nye indgående e-mails på serveren. Hvis du vælger **Ikke anvendt**, kan du bruge funktionen **Tjek ny mail** til at hente e-mails manuelt.

  Læsebekræftelse: Angiver, om telefonen skal anmode om en læsebekræftelse for indgående e-mails. Hvis du vælger **Annoncer**, anmoder telefonen dig om at sende en læsebekræftelse.

  Hent valgmulighed: Indstiller, om telefonen kun overfører brevhoveder i e-mails eller både brevhoveder og tekst i e-mails.

  Slet funktion: Angiver, om e-mails skal slettes med det samme, eller næste gang du opretter forbindelse til serveren.

  Afvis hvis overstået: Angiver den maksimale størrelse for indgående e-mails. Telefonen afviser e-mails, der overskrider den valgte størrelse.

  Placer en kopi af meddelelserne på serveren: Gemmer kopier af e-mails på e-mail-serveren efter hentningen.

- **Email-konto**: Konfigurer en eller flere e-mail-konti, og vælg den konto, der skal bruges.
  Aktuelle konto: Bruges til at vælge en konto.
  Kontoindstillinger: Konfigurerer op til fem e-mail-konti med forskellige e-mail-servere. Indstiller følgende funktioner for hver konto:
  - **I brug**: Vælg denne funktion for at bruge kontoen og for at få vist kontoen i mappen **E-mail**.
  - **Kontonavn**: Gør det muligt at indtaste et navn for den valgte konto.
  - **Brugernavn**: Indtast et brugernavn.
  - **Email-adresse**: Indtast din e-mail-adresse.
  - **Svaradresse**: Indtast den e-mail-adresse, som modtagere skal sende svar til.
  - **Bruger-id**: Indtast e-mail-id.
  - **Adgangskode**: Indtast adgangskoden til din e-mail-konto.
  - **SMTP-server**: Indtast IP-adressen eller domænenavnet på den udgående e-mail-server.
  - **SMTP-port**: Indtast SMTP-portnummeret.
  - **Protokoltype**: Vælg en protokol for den indgående e-mail-server. De øvrige funktioner afhænger af indstillingen for protokoltypen.

  Når protokoltypen er **POP3**:
  - **POP3-server**: Indtast IP-adressen eller domænenavnet på den server, der modtager dine e-mails.
  - **POP3-port**: Indtast POP3-portnummeret.
  - **APOP-login**: Du kan oprette forbindelse til serveren ved hjælp af APOP-login.

  Når protokoltypen er **IMAP4**:
  - **IMAP4-server**: Indtast IP-adressen eller domænenavnet på den server, der modtager dine e-mails.
  - **IMAP4-port**: Indtast IMAP4-portnummeret.
  - **Vedhæft filer**: Vælg denne funktion for at modtage e-mails med vedhæftede filer.
  - **Maks. antal modtagne e-mails**: Angiv, hvor mange brevhoveder du vil hente på serveren.

- **Email-profil**: Vælg den forbindelsesprofit, der skal bruges til e-mail-tjenester.

  ☑ Du kan ikke skifte indstillinger for e-mail-profilen under afsendelse eller hentning af en e-mail.

  Aktuel server: Vælg en profil.

  Serverindstillinger: Konfigurerer op til fem e-mail-profiler. Følgende funktioner kræves for hver profil for at oprette forbindelse til GPRS-netværket:

  - **Profilnavn**: Indtast et navn for e-mail-profilen.
  - **APN**: Indtast navnet på adgangspunktet, der anvendes til adressen på GPRS-netværket.
  - **Indlognings-id**: Indtast bruger-id.
  - **Adgangskode**: Indtast adgangskode.
  - **DNS1**: Indtast den primære adresse.
  - **DNS2**: Indtast den sekundære adresse.
- **Bloker liste**: Specificer de e-mail-adresser eller emner, du ønsker at afvise.

Flyt meddelelse *(Menu 5.5.4)*

Du kan ændre indstillingerne for modtagelse af push-meddelelser fra internetserveren.

- **Modtag**: Angiv, hvordan telefonen skal modtage push-meddelelser.
- **Servicecenter**: Indtast adressen på den server, som du ønsker at modtage push-meddelelser fra.

Gruppemeddelelse *(Menu 5.6)*

Gruppemeddelelsestjenesten leverer korte meddelelser om forskellige emner, f.eks. vejret, sport eller trafik.

Brug denne menu til at skifte indstillinger for tjenesten og til at få adgang til gruppemeddelelser.

- **Læs**: Åbner modtagne meddelelser.

  Aktuelle meddelelser gemmer netværksmeddelelser, indtil telefonen slukkes.

  Gemte meddelelser gemmer netværksmeddelelser på ubestemt tid. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gem** for at gemme meddelelser i **Gemte meddelelser**, når en tekstmeddelelse vises.

- **Modtag**: Aktiverer eller deaktiverer modtagelsen af gruppemeddelelser.
- **Kanal**: Angiver de kanaler, som du modtager gruppemeddelelser fra.

  Når du vælger **Respektive kanaler**, kan du konfigurere en liste over aktive CB-kanaler.
- **Sprog**: Vælg det eller de sprog, som gruppemeddelelser skal vises på.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Hukommelsesstatus *(Menu 5.7)*

Brug denne menu til at vise, hvor meget hukommelse de enkelte mapper optager.

Filhåndtering *(Menu 6)*

Menuen **Filhåndtering** giver adgang til billeder, videoklip, musikfiler og lydfiler i telefonens hukommelse.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Filhåndtering** for at få adgang til denne menu.

☑ Som et resultat af DRM-systemet (Digital Rights Management) kan det ske, at nogle af de medieelementer, som du overfører fra internettet eller modtager via MMS, kræver en licensnøgle, for at du kan få adgang til dem.

Billeder *(Menu 6.1)*

Denne menu viser billeder, som du har taget og billeder, som du har overført, modtaget med meddelelser eller importeret fra computeren.

Vise et billede

1. Vælg en billedmappe.
2. Vælg et billede.

Vise et diasshow

Du kan vise dine billeder som et diasshow, en sekventiel præsentation af hvert billede i den aktuelle mappe.

1. Vælg **Billeder**.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Diasshow**.
3. Vælg en intervalfunktion.
   Diasshowet begynder.
4. Tryk på <**Annuller**>for at stoppe diasshowet.

Bruge billedfunktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist et billede, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Liste**: Skifter til billedlisten.
- **Send via**: Sender filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Vælg som**: Bruger billedet som baggrund for skærme eller som Vis nummer-billede for et nummer i Telefonbog.
- **Rediger**: Dekorerer fotografiet ved at tilføje smileys eller anvende en ramme eller en effekt.
- **Slet**: Sletter filen.
- **Omdøb**: Ændrer filnavnet.
- **Flyt til foretrukne billeder**/**Flyt til**: Flytter filen til en anden mappe.
- **Del med Bluetooth**: Dele filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriver billedet ved at slutte telefonen til en printer via Bluetooth.
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser filens egenskaber.

Videoklip *(Menu 6.2)*

Denne menu viser videoklip, som du har indspillet, overført, modtaget med meddelelser eller importeret fra computeren.

☑ Videoklip, som er indspillet på andre enheder, f.eks. videokameraer, afspilles muligvis ikke korrekt.

Afspille et videoklip

1. Vælg en videomappe.
2. Vælg et videoklip.

Brug følgende taster under afspilningen:

Tast	Funktion
OK/*i*	Standser afspilningen midlertidigt eller genoptager afspilningen.
Venstre	Går tilbage i en fil.
Højre	Spoler frem i en fil.
▲/▼	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.

Bruge videofunktioner

På en videoskærm: Tryk på <> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspiller filen.
- **Send via**: Sender filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Slet**: Sletter filen.
- **Omdøb**: Ændrer filnavnet.
- **Flyt til foretrukne videoklip**/**Flyt til**: Flytter filen til en anden mappe.
- **Del med Bluetooth**: Dele filen eller med andre Bluetooth-enheder.
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser filens egenskaber.

Musik *(Menu 6.3)*

Denne menu viser MP3-filer, som du har overført eller importeret fra computeren.

Vælg en fil. Åbner MP3-afspilleren. ▶ s. 37

Lyde *(Menu 6.4)*

Denne menu viser de stemmenotater, som du har indspillet, og lydfiler, som du har overført, modtaget med meddelelser eller importeret fra computeren.

Afspille et lydklip

1. Vælg en lydmappe.
2. Vælg et lydklip. Se **Stemmeoptager** vedrørende et stemmenotat. ▶ s. 39

Bruge lydfunktioner

På en lydskærm: Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Skifter til lydlisten.
- **Send via**: Sender filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Vælg som**: Indstiller lyden som din ringetone, som ringemelodi for et nummer i Telefonbog eller som alarmtone.
- **Slet**: Sletter filen.
- **Omdøb**: Ændrer filnavnet.
- **Flyt til foretrukne lyde**/**Flyt til overførte lyde**: Flytter filen til en anden mappe.
- **Del med Bluetooth**: Dele filen eller med andre Bluetooth-enheder.
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser filens egenskaber.

Andre filer *(Menu 6.5)*

Denne mappe indeholder modtagne filer, der ikke understøttes af din telefon. Filerne kan ikke åbnes på telefonen. Ikke-understøttede filformater: *.doc, *.ppt, og *.txt.

Hukommelsesstatus *(Menu 6.6)*

Brug denne menu til at vise hukommelsesoplysninger for medieelementer i telefonens hukommelse.

Kalender *(Menu 7)*

Menuen **Kalender** gør det muligt at holde styr på tidsplanen.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Kalender** for at få adgang til denne menu.

Slå op i kalenderen

Når du vælger menuen **Kalender**, vises kalenderen i Månedsvisning, hvor dags dato er markeret af et blåt felt.

Vælg en dag

- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at gå fra dag til dag.
- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at gå fra uge til uge.
- Tryk på [▲/▼] for at gå fra måned til måned.

Bruge funktioner i kalender

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Visningstilstand**: Ændrer kalenderens visningstilstand. ▶ s. 69
- **Opret**: Tilføjer en ny begivenhed. ▶ næste afsnit
- **Gå til**: Vælger dags dato eller indtast en bestemt dato.
- **Sorter efter**: Sorterer elementer efter begivenhedstype.
- **Slet**: Sletter elementer i kalenderen ved hjælp af forskellige slettefunktioner.
- **Ubesvarede alarmhændelser**: Viser ubesvarede alarmhændelser.
- **Hukommelsesstatus**: Åbner hukommelsesoplysninger for de begivenhedselementer, der er gemt i kalenderen.

Oprette en begivenhed

Du kan gemme planlagte begivenheder, fødselsdage, forskellige begivenheder og opgaver i kalenderen. Der kan gemmes mere end én begivenhed pr. dag.

Indtaste en ny, planlagt begivenhed

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Opret** → **Planlæg** eller **Diverse**.
3. Indtast oplysninger, eller ændr indstillingerne:
   - **Emne**: Indtast et navn for begivenheden.
   - **Detaljer**: Indtast oplysninger om begivenheden.
   - **Startdato** og **Starttid**: Indtast startdato og -tid for begivenheden.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timers tidsformat.
   - **Slutdato** og **Sluttidspunkt**: Indtast slutdato og -tidspunkt for begivenheden.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timers tidsformat.
   - **Placering**: (Tryk på **Planlæg**), og indtast stedoplysninger for begivenheden.

- **Alarm**: Indstil en alarm for begivenheden.
- **før**: Indstil, hvor lang tid forud for begivenheden alarmen skal aktiveres.
- **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
- **Gentag**: (Tryk på **Planlæg**) og indstil den begivenhed, der gentages, og vælg et gentagelsesinterval.
- **indtil**: (Tryk på **Planlæg**), og indstil en slutdato, hvis begivenheden gentages.

4. Tryk på <**Gem**> for at gemme begivenheden.

Indtaste en ny fødselsdag

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Opret** → **Fødselsdag**.
3. Indtast oplysninger, eller ændr indstillingerne:
   - **Anledning**: Indtast oplysninger om fødselsdagen.
   - **Dato**: Indtast datoen.
   - **Alarm**: Indstil en alarm for fødselsdagen.
   - **før**: Indstil, hvor lang tid forud for begivenheden alarmen skal aktiveres.
   - **Alarmtid**: Indtast det klokkeslæt, hvor alarmen skal ringe.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timers tidsformat.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
   - **Gentag hvert år**: Indstil telefonen til, at den skal minde dig om fødselsdagen hvert år.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme begivenheden.

Indtaste en opgave

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Opret** → **Opgave**.
3. Indtast oplysninger, eller ændr indstillingerne:
   - **Opgave**: Indtast oplysninger om elementet.
   - **Startdato**: Indtast startdatoen.
   - **Forfaldsdato**: Indtast slutdatoen.
   - **Prioritet**: Vælger et prioritetsniveau.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme begivenheden.

Vise en begivenhed

Når først begivenheder er planlagt, vises ikonerne for begivenhed, og antal begivenheder for den pågældende dag vises nederst i kalenderen.

- Planlagt begivenhed
- Fødselsdag
- Opgaver
- Diverse begivenheder

Åbne en begivenhed

1. Vælg en dag i kalenderen for at få vist dagens begivenheder.
2. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.
3. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge de andre begivenheder, der er planlagt for den valgte dag.

Bruge begivenhedsfunktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en begivenhed, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Redigerer begivenheden.
- **Opret**: Tilføjer en ny begivenhed.
- **Send via**: Sender begivenheden via SMS, MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Visningstilstand**: Ændrer kalenderens visningstilstand.
- **Afsluttet**/**Fortrudt**: Ændrer status for opgaven.
- **Slet**: Sletter begivenheden.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriver begivenheden ved at slutte telefonen til en printer via Bluetooth.

Vise en begivenhed i en anden visningstilstand

Du kan ændre visningen af kalenderen til dag- eller ugevisning. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Visningstilstand** → for at skifte visningstilstand.

Dagsvisning

Du kan få vist begivenheder for den valgte dag. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Følgende ikoner er tilgængelige og viser begivenhedens status:

- Alarm indstillet
- Gentagen begivenhed
- Opgaveprioritering (Rød: høj, blå: normal, grå: lav)
- Opgave udført

Ugevisning

Du kan få vist begivenheder for den valgte uge. En celle i timeplanen angiver, at der er oplysninger om en planlagt begivenhed. Vælg en celle for den ønskede dag.

Kamera *(Menu 8)*

Du kan bruge telefonens kameramodul til at tage billeder og indspille videoklip.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera**, eller tryk på [📷], og hold den nede for at få adgang til denne menu.

- Du må ikke tage billeder af personer uden deres tilladelse.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det er forbudt.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det kan være en krænkelse af privatlivets fred.

Tage et billede

Du kan tage billeder med telefonen i forskellige tilstande. Kameraet laver JPEG-fotografier.

Hvis du tager et billede i direkte sollys eller i meget lyse omgivelser, kan der komme skygger på billedet.

Tage et billede med telefonen åben

1. Åbn menuen **Kamera** eller tryk, og hold [📷] nede for at aktivere kameraet.
2. Juster det billede, der skal vises.
   - Tryk på <> for at få adgang til kamerafunktionerne. ▶ næste afsnit
   - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ▶ s. 71
3. Tryk på [📷] for at tage et billede. Billedet gemmes i mappen **Billeder**.
4.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
åbne fotofunktioner	<**Funkt.**>. ▶ s. 72
slette billedet	[**C**] og derefter <**Ja**>.
skifte til indfangningstilstand	<**Tilbage**>.

Bruge kamerafunktioner i indfangningstilstand

Tryk på <> for at få adgang til følgende funktioner i indfangningstilstand:

- **Indspil videoklip**: Skifter til indspilningstilstand.
- **Optagetilstand**: Gør det muligt at tage et billede i følgende tilstande:

  Enkel optagelse: Tager et billede i normal tilstand. Du kan vælge, om kameraet automatisk skal gemme et billede.

  Flere billeder: Tager en serie stillbilleder. Du kan vælge det antal billeder, som kameraet tager, og indspilningshastigheden.
- **Effekter**: Ændrer farvenuance eller anvender en effekt.
- **Rammer**: Anvender en dekorativ ramme.
- **Tæller**: Angiver en forsinkelse, før kameraet tager et billede.
- **Gå til billeder**: Går til mappen **Billeder**.
- **Indstillinger**: Skifter standardindstillinger for fotooptagelse.

  Størrelse: Vælger en billedstørrelse.

  Kvalitet: Vælger en billedkvalitet.

  Søger: Vælger en visningsskærm.

  Lukkerlyd: Vælger den lyd, der skal høres, når du trykker på udløseren [].

  Lyd ved zoom: Slår lydeffekten til eller fra, når du zoomer ind.

  Lyd ved lysstyrkeændring: Slår lydeffekten til eller fra, når du justerer lysstyrken.

  Standardnavn: Ændrer fotonavnets standardpræfiks.
- **Kamera genveje**: Viser funktioner for de taster, som du kan bruge i indfangningstilstand.

Bruge tastaturet i indfangningstilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i indspilningstilstand.

Tast	Funktion
Venstre/højre	Justerer billedets lysstyrke.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.
▲	Vender billedet lodret.

Tast	Funktion
▼	Viser billedet spejlvendt.
1	Skifter til indspilningstilstand. ▶ s. 73
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.
4	Ændrer indspilningstilstanden.
5	Ændrer farvenuance eller anvender en effekt.
7	Vælger en dekorativ ramme.
8	Indstiller tælleren.
9	Går til mappen **Billeder**.
*	Skifter visningsskærm.

Bruge billedfunktioner

Når du har gemt et billede, skal du trykke på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tag en anden**: Skifte til indspilningstilstand.
- **Send via**: Sender filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Vælg som**: Bruger billedet som baggrund for skærme eller som Vis nummer-billede for et nummer i Telefonbog.
- **Slet**: Sletter filen.
- **Slet flere billeder**: Slette et eller flere multi-billeder.
- **Omdøb**: Ændrer filnavnet.
- **Gå til billeder**: Går til mappen **Billeder**. ▶ s. 63
- **Del med Bluetooth**: Dele den valgte fil eller alle filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriver billedet ved at slutte telefonen til en printer via Bluetooth.
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser filens egenskaber.

Tage et billede med telefonen lukket

1. Tryk på, og hold [📷] nede.
2. Tryk eventuelt på [▶II/FM] for at markere 📷.

3. **Hvis du vil...**	**Skal du trykke på...**
vende billedet lodret	[▲].
spejlvende billedet	[▼].
indstille lysstyrken	[⏮].
zoomer ind eller ud	[⏭].

4. Tryk på [📷] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.

Indspille et videoklip

Du kan indspille og gemme et videoklip med det, som vises på kameraets skærm.

Indspille videoklippet med telefonen åben

1. I Indspilningstilstand: Tryk på [**1**].
2. Juster det billede, der skal vises.
   - Tryk på <⚙> for at få adgang til kamerafunktionerne. ▶ næste afsnit
   - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ▶ s. 74
3. Tryk på [📷] for at starte en indspilning.
4. Tryk på [📷] eller <■> for at stoppe indspilningen. Videoklippet gemmes automatisk i mappen **Videoklip**.

5. **Hvis du vil...**	**Skal du trykke på...**
afspille videoklippet	[OK/*i*].
vise videofunktioner	<⚙>. ▶ s. 75
slette videoklippet	[**C**] og derefter <**Ja**>.
skifte til indspilningstilstand	<↩>.

Bruge kamerafunktioner i indspilningstilstand

Tryk på <⚙> for at få adgang til følgende funktioner i indspilningstilstand:

- **Tag et billede**: Skifte til indspilningstilstand.
- **Effekter**: Ændrer farvenuance eller anvender en effekt.
- **Tæller**: Angiver en forsinkelse for indspilningsstart.
- **Gå til videoklip**: Går til mappen **Videoklip**.

- **Indstillinger**: Skifter følgende indstillinger for indspilning af et videoklip:

  Indspilningstilstand: Vælger en videoindspilningstilstand.

  Vælg **MMS-grænse** for at indspille et videoklip, der kan sendes som meddelelse eller indstilles som baggrund.

  Vælg **Normal** for at indspille et videoklip, der ikke overskrider den aktuelle hukommelse.

  Størrelse: Vælger en filstørrelse.

  Kvalitet: Vælger en billedkvalitet.

  Lydopt.: Indspiller et videoklip med lyd.

  Lyd ved zoom: Slår lydeffekten til eller fra, når du zoomer ind.

  Lyd ved lysstyrkeændring: Slår lydeffekten til eller fra, når du justerer lysstyrken.

  Standardnavn: Ændrer videonavnets standardpræfiks.
- **Videokamera genveje**: Viser funktioner for de taster, som du kan bruge i indspilningstilstand.

Bruge tastaturet i indspilningstilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i indspilningstilstand:

Tast	Funktion
Venstre/højre	Justerer billedets lysstyrke.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.
▲	Vender billedet lodret.
▼	Viser billedet spejlvendt.
1	Skifter til indspilningstilstand. ▶ s. 70
2	Ændrer filens størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.
4	Skifter indspilningstilstand for videoklip.
5	Ændrer farvenuance eller anvender en effekt.
7	Slår lyden til og fra.
8	Indstiller tælleren.
9	Går til mappen **Videoklip**.

Bruge videofunktioner

Når du har gemt et videoklip, skal du trykke på <> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Indspil ny**: Skifter til indspilningstilstand.
- **Send via**: Sender filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Slet**: Slette videoklippet.
- **Omdøb**: Ændrer filnavnet.
- **Gå til videoklip**: Går til mappen **Videoklip**. ▶ s. 64
- **Del med Bluetooth**: Dele filen eller med andre Bluetooth-enheder.
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser filens egenskaber.

Indspille et videoklip med telefonen lukket

1. Tryk på, og hold [📷] nede.
2. Tryk eventuelt på [▶II/FM] for at markere 📹.
3.

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
vende billedet lodret	[▲].
spejlvende billedet	[▼].
indstille lysstyrken	[I◀◀].
zoomer ind eller ud	[▶▶I].

4. Tryk på [📷] for at starte en indspilning.
5. Tryk på [📷] for at stoppe indspilningen. Videoklippet gemmes automatisk.

Indstillinger *(Menu 9)*

Menuen **Indstillinger** forsyner dig med forskellige indstillingsmuligheder for at tilpasse telefonen til dine præferencer og behov. Du kan også gendanne standardstatus.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** for at få adgang til denne menu.

Tid & Dato *(Menu 9.1)*

Brug denne menu til at angive det aktuelle klokkeslæt og datoen på telefonen.

- **Tid**: Indtast det aktuelle klokkeslæt.
- **Hjemmezone**: Tryk på [OK/i], og indstil tiden for hjemmezonen. Vælg den by, der svarer til din hjemmezone. Vælg **Indstil sommertid** for at indstille sommertiden.
- **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timers tidsformat.

- **Tidsformat**: Vælg tidsformatet.
- **Indstil dato**: Indtast den aktuelle dato.
- **Datoformat**: Vælg datoformatet.
- **Startdag i ugen**: Indstil kalenderen med den dag i ugen, som kalenderen skal starte med.
- **Opdater automatisk**: Vælg automatisk opdatering for at bruge sommertid på det pågældende tidspunkt, hvis Indstil sommertid i hjemmezonen er valgt.

Telefon indstillinger *(Menu 9.2)*

Mange af telefonens funktioner kan tilpasses efter dine behov.

Sprog *(Menu 9.2.1)*

Brug denne menu til at vælge det sprog, der skal vises på skærmen.

Hilsen *(Menu 9.2.2)*

Brug denne menu til at indtaste den hilsen, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.

Genvej *(Menu 9.2.3)*

Du kan bruge navigationstasterne som genvejstaster til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand. Brug denne menu til at tildele en tast en genvejsmenu.

Tildeler en genvejsmenu

1. Vælg den tast, der skal bruges som genvejstast.
2. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Bruge genvejsfunktioner

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Tildeler eller redigerer en genvejsmenu.
- **Slet**: Ophæver den genvej, der er tildelt den valgte tast.
- **Fjern alle**: ophæver alle tildelte genveje.

Avanceret genvej *(Menu 9.2.4)*

Brug denne menu til at aktivere funktionen Avanceret genvej. Du kan hurtigt åbne programmer til alarm, kalender og omdanneren fra opkaldsskærmen.

Aktivere funktionen Avanceret genvej

1. På skærmen Avanceret: Vælg **Til**.
2. Tryk på <**Gem**>.

Ændring af en avanceret genvejstast

1. Vælg den tast, der skal ændres som genvejstast.
2. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Bruge avancerede genvejsfunktioner

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Redigerer en genvejsmenu.
- **Slet**: Ophæver den genvej, der er tildelt den valgte tast.
- **Fjern alle**: Ophæver alle tildelte genveje.

Lydstyrketast *(Menu 9.2.5)*

Brug denne menu til at indstille telefonen til at slå lyden fra eller afvise et opkald ved at trykke på og holde [▲/▼] nede ved et indgående opkald.

Ekstra indstillinger *(Menu 9.2.6)*

Du kan aktivere og deaktivere funktionerne til automatisk genkald, besvarelse og låsning af udvendige taster.

- **Autogenkald**: Indstiller telefonen til at foretage genkald til et nummer, der ikke svarer, op til 10 gange.
- **Svar på alle taster**: Besvar et indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, dog ikke [ ], <**Afvis**>.
- **Stemmeklarhed**: Denne funktion fjerner udefrakommende støj og øger lydkvaliteten, så den person, du taler med, kan høre dig klart og tydeligt, selv om du befinder dig i et støjfyldt område.
- **Aktiv mappe**: Besvar et indgående opkald ved at åbne telefonen.
- **Udvendig tastelås**: Låser udvendige taster, så du ikke kommer til at trykke på dem ved en fejl.

Skærmindstillinger *(Menu 9.3)*

Brug denne menu til at ændre indstillinger for skærm.

Baggrund *(Menu 9.3.1)*

Du kan aktivere den inaktive skærm på begge skærme.

- **Hovedskærm**: Vælg det billede, der skal vises på hoveddisplayet.
- **Udvendig skærm**: Ændre indstillingerne for den udvendige skærm:

  Ur: Vælger en urtype.

  Udvendig tekst: Vælg den meddelelse, der skal vises på den udvendige skærm.

  Baggrundsbilleder: Ændre baggrundsbillederne for den udvendige skærm.

Tekstvisning *(Menu 9.3.2)*

Brug denne menu til at ændre skærmindstillingerne for den tekst, der er vist på den inaktive skærm.

- **Tekstplacering**: Vælg tekstplacering. Hvis du ikke vil have vist tekst i inaktiv tilstand, skal du vælge **Fra**.
- **Tekstformat**: Vælg et fontformat.
- **Tekstfarve**: Vælg en fontfarve.

Opkaldsskærm *(Menu 9.3.3)*

Brug denne menu til at vælge størrelse på fontfarven eller baggrundsfarve for de numre, der er indtastet under opringning.

Kalender *(Menu 9.3.4)*

Brug denne menu til at få vist kalenderen for den aktuelle måned på den inaktive skærm.

Skind *(Menu 9.3.5)*

Du kan vælge et hudfarvemønster for menutilstand.

Lysstyrke for skærm *(Menu 9.3.6)*

Du kan justere skærmens lysstyrke, så den kan aflæses under forskellige lysforhold.

Vis opkalds-id *(Menu 9.3.7)*

Brug denne menu til at indstille telefonen til at vise meddelelser om ubesvarede opkald med oplysning om det seneste ubesvarede opkald. Vælg **Med udvendig skærm** for at få vist opkaldsoplysninger på den udvendige skærm.

Lydindstillinger *(Menu 9.4)*

Brug denne menu til at tilpasse forskellige lydindstillinger.

Indgående opkald *(Menu 9.4.1)*

Brug denne menu til at skifte lydindstillingerne for indgående opkald.

- **Advarselstype**: Vælg, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående opkald.
- **Ringetone**: Vælg en ringetone, der skal bruges i forbindelse med et opkald.
- **Lydstyrke**: Vælg en ringestyrke.

Tastaturtone *(Menu 9.4.2)*

Brug denne menu til at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du trykker på en tast.

☑ Du kan justere lydstyrkenfor tastaturtoner ved hjælp af [▲/▼] i inaktiv tilstand.

Meddelelsestone *(Menu 9.4.3)*

Brug denne menu til at skifte lydindstillingerne for indgående tekstmeddelelse, multimediemeddelelse, e-mails og gruppemeddelelse.

- **Tone**: Vælg en af flere meddelelsestoner.
- **Advarselstype**: Angiv, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående meddelelser.
- **Gentagelse**: Vælg, hvor ofte telefonen skal gøre dig opmærksom på en ny meddelelse.

Tænd/sluk *(Menu 9.4.4)*

Brug denne menu til at vælge den melodi, som telefonen skal afspille, når den tændes og slukkes.

Mappetone *(Menu 9.4.5)*

Brug denne menu til at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du åbner eller lukker telefonen.

Lydløs tilstand *(Menu 9.4.6)*

Brug denne menu til at angive, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på en bestemt begivenhed i lydløs tilstand.

Ekstra toner *(Menu 9.4.7)*

Brug denne menu til at tilpasse flere toner til din telefon.

- **Minutsignal**: Indstiller telefonen til at bippe hvert minut under et udgående opkald for at minde dig om opkaldets varighed.
- **Forbindelsestone**: Indstiller telefonen til at bippe, når der er forbindelse til systemet fra et udgående opkald.
- **Advarsler ved opkald**: Indstiller telefonen til at bippe, når du modtager en ny meddelelse, eller når en alarm udløber under et opkald.
- **Vejledende toner**: Indstiller telefonen til at bippe, når du har begået en fejl eller telefonen ikke fungerer korrekt.

Lysindstillinger *(Menu 9.5)*

Brug denne menu til at ændre indstillinger for baggrundslys.

Baggrundslys *(Menu 9.5.1)*

Du kan ændre den udvendige skærms indstillinger for baggrundslys eller ikoner.

- **Aktiver hovedskærm**: Angiv, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.
- **Nedton hovedskærm**: Angiv, hvor længe skærmen skal være nedtonet efter, at baggrundslyset er slukket. Skærmen slukkes efter den angivne periode.
- **Vis indikatorer på udvendig skærm**: Angiv, om ikonerne skal vises på den udvendige skærm efter, at skærmen er slukket.

Tastaturlys *(Menu 9.5.2)*

Du kan indstille, hvordan telefonen skal kontrollere brugen af tastaturlys.

- **Brug på vilkårligt tidspunkt**: Tastaturlys bruges altid.
- **Brug om natten**: Tastaturlys bruges kun mellem 17.00 og 09.00.
- **Brug på angivet tidspunkt**: Angiv det tidsrum, hvor tastaturlys skal bruges.

Netværkstjenester *(Menu 9.6)*

Brug denne menu til at få adgang til netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige tjenester eller ønsker at abonnere på netværkstjenester.

Viderestilling af opkald *(Menu 9.6.1)*

Denne netværkstjeneste viderestiller indgående opkald til et angivet telefonnummer.

1. Vælg en viderestillingsfunktion:
   - **Viderestil altid**: Viderestiller alle opkald.
   - **Optaget**: Viderestiller opkald, når du er optaget af en anden samtale.
   - **Intet svar**: Viderestiller opkald, når du ikke tager telefonen.
   - **Ikke tilgængelig**: Viderestiller opkald, når du befinder i et område, der ikke er dækket af din tjenesteudbyder, eller når telefonen er slukket.
   - **Annuller alle**: Slår alle viderestillingsfunktioner fra.
2. Vælg den type opkald, der skal viderestilles.
3. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå viderestilling af opkald fra.
4. Vælg linjen **Viderestil til**.
5. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til.
6. Hvis du valgte **Intet svar**, skal du vælge linjen **sek.** og angive, hvor længe netværket skal vente, før opkaldet viderestilles.
7. Tryk på <**Vælg**>.

Spærring af opkald *(Menu 9.6.2)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at begrænse dine opkald.

1. Vælg en spærrefunktion:
   - **Alle udgående**: Afviser alle udgående opkald.
   - **Internationale**: Afviser internationale opkald.
   - **Udland undtagen hjem**: Der kan kun ringes op til numre i det pågældende land, når du er i udlandet, og til numre i dit hjemland.
   - **Alle indgående**: Afviser indgående opkald.
   - **Indgående**, **når i udlandet**: Afviser indgående opkald, når du bruger telefonen uden for dit hjemland.

- **Annuller alle**: Annullerer alle indstillinger for opkaldsspærring, så du kan foretage og modtage opkald, som du plejer.
- **Skift kode for spærring**: Skifter kode for spærring af opkald, der hentes af din tjenesteudbyder.

2. Vælg den type opkald, der skal spærres.
3. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå opkaldsspærring fra.
4. Indtast koden for spærring af opkald, der leveres af din udbyder, og tryk på <**Vælg**>.

Banke på *(Menu 9.6.3)*

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald.

1. Vælg den type opkald, som funktionen Banke på skal gælde for.
2. Vælg **Aktiver**, og tryk på <**Vælg**>. Vælg **Deaktiver** for at slå Banke på fra.

Valg af netværk *(Menu 9.6.4)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge netværk automatisk eller manuelt, når telefonen bruges uden for dit hjemland. Du kan kun vælge et andet netværk end netværket i dit hjemland, hvis de to netværk har indgået en roaming-aftale.

Opkalder-ID *(Menu 9.6.5)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge, at dit telefonnummer ikke skal vises på den telefon, som du ringer op til. Hvis du vælger **Standard**, bruger telefonen netværkets standardindstilling.

☑ Nogle netværk tillader dog ikke, at brugeren ændrer denne indstilling.

Telefonsvarerserver *(Menu 9.6.6)*

Brug denne menu til at gemme nummeret på telefonsvarerserveren og få adgang til meddelelser.

☑ Du skal gemme telefonsvarerserverens nummer, før du får adgang til serveren. Kontakt tjenesteudbyderen for at få telefonsvarerserverens nummer.

- **Tilslut til telefonsvarer**: Opret forbindelse til telefonsvarerserveren, så du kan lytte til meddelelser.

- **Telefonsvarers servernummer**: Indtast telefonsvarerserverens nummer.

Båndvalg *(Menu 9.6.7)*

Telefonen skal oprette forbindelse til et af de tilgængelige netværk, før du kan foretage og modtage opkald. Telefonen understøtter følgende netværkstyper: GSM 1900 og kombineret GSM 900/ 1800.

Det standardbånd, der bruges af telefonen, afhænger af, hvilket land du købte telefonen i. Når du rejser til udlandet, skal du huske at skifte til det korrekte bånd.

Bluetooth *(Menu 9.7)*

Bluetooth-funktionen gør det muligt at oprette trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien gør det muligt at oprette en gratis trådløs forbindelse mellem alle Bluetooth-enheder inden for 10 meter. Da enhederne kommunikerer ved hjælp af radiobølger, skal de ikke nødvendigvis kunne se hinanden.

- Hvis der er hindringer mellem enhederne, bliver driftsafstanden muligvis reduceret.
- For at opnå optimal ydeevne anbefales det, at du ikke bruger Bluetooth-funktionen sammen med multimedie -funktioner såsom stemmeoptager, kamera og MP3-afspiller eller vice versa.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din telefon.

Indstille Bluetooth-funktionen

Menuen **Bluetooth** giver adgang til følgende funktioner:

- **Aktivering**: Aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funktionen.
- **Mine enheder**: Søger efter tilgængelige Bluetooth-enheder.
- **Min telefons synlighed**: Gør det muligt for andre Bluetooth-enheder at søge efter telefonen.
- **Min telefons navn**: Gør det muligt at tildele telefonen et Bluetooth-navn, der vises på andre enheder.
- **Sikker tilstand**: Angiver, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder anmoder om dine data.

- **Bluetooth-tjenester**: Viser tilgængelige Bluetooth-tjenester.

Søge efter og forbinde med Bluetooth-enheder

1. Vælg **Mine enheder** i Bluetooth-funktioner.
2. Vælg **Søg efter ny enhed**.

   Efter søgningen vises en liste over de enheder, som du kan oprette forbindelse til. Følgende ikoner angiver enhedernes type:

   - Computer
   - Printer
   - PDA
   - Mobiltelefon
   - Ukendt enhed
   - Høretelefon/håndfrit sæt til bilen

   Ikonets farve angiver enhedens status:
   - Grå betyder, at enheden ikke er parret.
   - Blå betyder, at enheden er parret.
   - Rød betyder, at enheden er sluttet til telefonen.
3. Vælg en enhed.
4. Indtast en Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>. Denne kode skal kun bruges en gang, så du behøver ikke at huske den.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, udføres forbindingen.

☑ Enheder som høretelefon og håndfrit sæt til bilen har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. **0000**. Hvis den anden enhed har en kode, skal den indtastes.

Bruge enhedsfunktioner

Tryk på <**Funkt.**> når listen over enheder vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilslut**: Tilslutter til en høretelefon eller håndfrit sæt til bilen
- **Afbryd**: Afbryder tilslutningen til den tilsluttede enhed.
- **Gennemse filer**: Søger efter data på enheden og importerer data direkte til telefonen.
- **Liste over tjenester**: Få adgang til enhedens liste over Bluetooth-tjenester.
- **Omdøb**: Omdøber den parrede enhed.
- **Godkend enhed**/**Uautoriseret enhed**: Angiver, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder forsøger at oprette forbindelse til din telefon.

- **Slet**: Fjerner den valgte enhed eller alle viste enheder fra listen over enheder.

Sende data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funktionen.
2. Vælg det program, hvor elementet, som du vil sende, er gemt.
3. Rul til det ønskede element, og tryk på <**Funkt.**>.
4. Vælg **Send via** → **Bluetooth**.

   Telefonen søger efter enheder inden for sin rækkevidde og viser en liste over tilgængelige enheder.
5. Vælg en enhed.
6. Indtast eventuelt en Bluetooth PIN-kode for parring, og tryk på <**OK**>.

Modtage data via Bluetooth

Telefonens Bluetooth-funktion skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

Hvis en ikke-godkendt Bluetooth-enhed sender data til din telefon, vises der en bekræftelse på telefonen. Tryk på <**Ja**> for at modtage data.

Sikkerhed *(Menu 9.8)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug ved hjælp af flere adgangskoder til telefon og SIM-kort.

☑ Hvis du indtaster en forkert PIN/PIN 2-kode tre gange i træk, bliver SIM-kortet spærret. Du kan ophæve spærringen ved at indtaste din PUK/PUK2-kode (PIN Unblocking Key). Koderne udleveres af tjenesteudbyderen.

PIN-kontrol *(Menu 9.8.1)*

Den fire- til ottecifrede PIN-kode (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.

Skift PIN-kode *(Menu 9.8.2)*

Brug denne menu til at ændre din PIN-kode. Funktionen PIN-kontrol skal være slået til for at bruge PIN-koden.

Telefonlås *(Menu 9.8.3)*

Denne menu beskytter telefonen mod uautoriseret brug.

Når denne funktion er slået til, skal du indtaste en fire- til ottecifret adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Brug menuen **Skift adgangskode** for at ændre telefonens adgangskode.

Skift adgangskode *(Menu 9.8.4)*

Brug denne menu til at ændre adgangskoden til din telefon.

Beskyttelse *(Menu 9.8.5)*

Brug denne menu til at låse adgangen til meddelelser eller filer.

Når en beskyttelsesfunktion aktiveres, skal du indtaste telefonens adgangskode for at få adgang til låste opgaver og funktioner.

SIM-lås *(Menu 9.8.6)*

Denne menu gør det muligt at låse telefonen med en SIM-låsekode, så den kun kan bruges med det aktuelle SIM-kort. Du skal indtaste koden til SIM-låsen, hvis du vil bruge et andet SIM-kort.

FDN-tilstand *(Menu 9.8.7)*

Hvis SIM-kortet understøtter FDN-tilstand (Fixed Dialling Number), begrænses dine udgående opkald til bestemte telefonnumre. Når denne funktion er slået til, kan du kun ringe op til de telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet.

Skift PIN2-kode *(Menu 9.8.8)*

Brug denne menu til at ændre den aktuelle PIN2-kode, hvis SIM-kortet understøtter det.

Hukommelsesstatus *(Menu 9.9)*

Brug denne menu til at få vist den mængde hukommelse, der bruges til lagring af data i **Meddelelser**, **Filhåndtering**, **Kalender**, **Telefonbog** og **JAVA-verden**. Du kan også se den delte hukommelse for MMS, E-mail og Filhåndtering.

Nulstil indstillinger *(Menu 9.10)*

Brug denne menu til at nulstille de indstillinger på telefonen, som du har ændret.

1. Tryk på [OK/*i*] for at vælge den eller de kategorier, der skal nulstilles.
2. Tryk på <**Nulstil**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte nulstillingen.
4. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.

> ☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 86

VOD-indstillinger *(Menu 9.11)*

Brug denne menu til at vælge en forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette forbindelse til en videostreamingserver. Om denne funktion vises, afhænger af tjenesteudbyderen.

Fejlfinding

Hjælp og personlige behov

Følg anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker. Derved sparer du både tid og penge i forbindelse med unødvendige opkald.

Når du tænder telefonen, vises følgende meddelelser:

"Indsæt SIM-kort"

- Kontroller, at SIM-kortet er isat korrekt.

"Indtast adgangskode"

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du kan ikke bruge telefonen, før du har indtastet telefonens adgangskode.

"Indtast PIN"

- Du bruger telefonen for første gang. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN-kontrol er aktiveret. Hver gang telefonen tændes, skal PIN-koden indtastes. Hvis du vil deaktivere denne funktion, skal du bruge menuen **PIN-kontrol**.

"Indtast PUK-kode"

- PIN-koden er indtastet forkert tre gange i træk, og SIM-kortet er nu spærret. Indtast den PUK-kode, som du fik hos tjenesteudbyderen.

"Ingen tjeneste", "Netværksfejl" eller "Ikke udført" vises

- Du har mistet netværksforbindelsen. Du befinder dig muligvis i et område med svage signaler. Flyt dig lidt, og prøv igen.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke har abonnement på hos tjenesteudbyderen. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Kontroller, at du har trykket på [ ].
- Kontroller, at du har fået adgang til det rigtige mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har valgt en spærrefunktion for udgående opkald.

Folk kan ikke få fat i dig

- Kontroller, at telefonen er tændt ([ ] holdes nedtrykket i mere end et sekund).
- Kontroller, at det er det rigtige mobilnet, du forsøger at få adgang til.
- Kontroller, at du ikke har valgt en spærrefunktion for indgående opkald.

Personen, som du taler med, kan ikke høre dig

- Kontroller, at du har slået mikrofonen til.
- Kontroller, at du holder telefonen tæt nok på munden. Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen begynder at bippe, og "Lav batteristand" blinker på skærmen

- Batteriet er ikke tilstrækkeligt opladet. Genoplad batteriet.

Opkaldets lydkvalitet er ringe

- Kontroller indikatoren for signalstyrke på skærmen ( ). Antallet af streger angiver signalstyrken fra kraftig ( ) til svag ( ).
- Prøv at flytte lidt på telefonen eller gå tættere på et vindue, hvis du befinder dig i en bygning.

Der ringes ikke op, når du foretager genopkald til et nummer i Telefonbog

- Brug funktionen **Kontaktliste**, så du kan sikre dig, at nummeret er gemt korrekt.
- Gem eventuelt nummeret igen.

Batteriet oplader ikke korrekt, eller telefonen slukker sommetider.

- Tør telefonens of batteriets opladningspunkter af med en ren, blød klud.

Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af ovenstående vejledning, skal du notere dig følgende:

- Telefonens model- og serienumre
- Garantioplysningerne
- En klar beskrivelse af problemet

Kontakt dernæst din lokale forhandler eller Samsungs serviceafdeling.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

Oplysninger om SAR-certificering

Denne telefon opfylder de krav, som Den Europæiske Union (EU) har vedrørende udsættelse for radiobølger.

Mobiltelefonen er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så de eksponeringsgrænser for radiofrekvensenergi, som anbefales af Det Europæiske Råd, ikke overskrides. Disse grænser er en del af et sæt omfattende retningslinjer og angiver de tilladte radiofrekvensniveauer for den almene befolkning. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem periodisk og grundig evaluering af videnskabelige studier. Grænserne har en stor sikkerhedsmargin, som er beregnet til at sikre alle personers sikkerhed, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, som anbefales af Det Europæiske Råd, er 2,0 W/kg.*

Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel var 0,648 W/kg.

SAR-test udføres med standarddriftspositionerne, hvor telefonen sender med det højeste certificerede effektniveau på alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsættes ved det højeste certificerede effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at telefonen er konstrueret til at fungere på flere effektniveauer, så der kun anvendes den effekt, der er nødvendig for at oprette forbindelse til netværket. Generelt forholder det sig sådan, at jo tættere man er på en basisstation, desto lavere er telefonens afgivne effekt.

Før en ny telefonmodel kan sendes på markedet, skal det dokumenteres, at den overholder det europæiske R&TTE-direktiv. Et af de vigtigste krav i dette direktiv er beskyttelse af brugerens og enhver anden persons sundhed og sikkerhed.

* SAR-grænsen for mobiltelefoner, der anvendes af offentligheden, mer 2,0 watt pr. kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram kropsvæv. Grænsen har en stor sikkerhedsmargin med henblik på at beskytte befolkningen bedre, og der tages højde for unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af nationale rapporteringskrav og netværksbåndet.

Forholdsregler ved brug af batterier

- Brug aldrig en lader eller et batteri, der er beskadiget på nogen måde.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du anvender telefonen i nærheden af netværkets basisstation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytid påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af den resterende batteriopladning, batteritypen og den anvendte oplader. Batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, men det opslides gradvist. Når driftstiden er mærkbart kortere end normalt, er det tid til at købe et nyt batteri.
- Et fuldt opladet batteri aflader sig selv med tiden, hvis det ikke bruges.
- Brug kun batterier, der er godkendt af Samsung, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Samsung. Sluk for opladeren, når den ikke bruges. Lad ikke batteriet sidde i opladeren i mere end en uge, da overladning kan forkorte batteriets levetid.

- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningskapacitet. Det kræver muligvis afkøling eller opvarmning først.
- Efterlad ikke batteriet på varme eller kolde steder, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Opbevar så vidt muligt batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke midlertidigt, selv når batteriet er fuldt opladet. Li-ion-batterier påvirkes især ved temperaturer under 0°C.
- Batteriet må ikke kortsluttes. Utilsigtet kortslutning kan forekomme, når metalgenstande såsom mønter, clips eller penne skaber direkte forbindelse mellem batteriets + og - poler (metalstrimler på batteriet). Undlad for eksempel at opbevare et ekstra batteri i en lomme eller en taske, hvor batteriet kan komme i kontakt med metalgenstande. Kortslutning af polerne kan beskadige batteriet eller den genstand, der har forårsaget kortslutningen.
- Brugte batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Genbrug altid batterierne. Batterier må ikke brændes.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon giver mulighed for talekommunikation næsten hvor som helst og når som helst. Men ud over fordelene ved mobiltelefoner påhviler der også enhver bruger et stort ansvar.

Når du kører bil, har du først og fremmest ansvaret for kørslen. Når du bruger din mobiltelefon under kørslen, skal du følge de lokale regler i det land eller område, som du befinder dig i.

Driftsomgivelser

Husk at overholde særlige regler, der er gældende for det område, du befinder dig i, og sluk altid telefonen i områder, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan forårsage interferens eller fare.

Når telefonen eller eventuelt tilbehør sluttes til en anden enhed, skal du læse brugervejledningen for at få nærmere oplysninger om sikkerhedsforskrifter. Tilslut ikke inkompatible produkter.

Som det er tilfældet med andet mobilt radiosendeudstyr, gøres brugerne opmærksom på, at det af hensyn til driftssikkerheden og personalets sikkerhed anbefales, at udstyret kun bruges i normal driftsposition (holdes op til øret, så antennen peger hen over skuldrene).

Elektroniske enheder

Størstedelen af alt moderne elektronisk udstyr skærmes mod højfrekvenssignaler. Men visse former for elektronisk udstyr er muligvis ikke beskyttet mod radiofrekvenssignaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten, hvis du ønsker at drøfte alternativer.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en minimumsafstand på 15 cm mellem en mobiltelefon og en pacemaker for at undgå mulig forstyrrelser med pacemakeren. Disse anbefalinger er i overensstemmelse med Wireless Technology Researchs uafhængige undersøgelser og anbefalinger. Hvis du har grund til at tro, at der er forstyrrelser, skal du straks slukke telefonen.

Høreapparater

Visse digitale mobiltelefoner kan forstyrre nogle høreapparater. I tilfælde af denne form for forstyrrelser er det måske en god idé at kontakte høreapparatproducenten med henblik på at drøfte alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om det er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi.

Din læge kan muligvis være behjælpelig med at skaffe disse oplysninger.

Sluk telefonen i lægehuse, hvis der er opslået regler, hvor man bliver bedt om at slukke sin telefon.

Køretøjer

Radiofrekvenssignaler kan påvirke forkert installerede eller utilstrækkeligt afskærmede elektroniske systemer i motorkøretøjer. Spørg producenten eller dennes repræsentant til råds angående dit køretøj.

Du bør også kontakte producenten af udstyr, som du bruger i dit køretøj.

Faciliteter med opslag

Sluk telefonen på steder, hvor der er opsat opslag om, at man skal slukke telefonen.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk telefonen, når du befinder dig i et område med potentielt eksplosiv atmosfære, og ret dig efter alle skilte og forskrifter. Gnister i disse områder kan forårsage en eksplosion eller brand, der kan resultere i personskade eller endda død.

Brugere anbefales at slukke telefonen, når de befinder sig på et optankningssted (tankstation). Brugernes opmærksomhed henledes på, at restriktioner vedrørende brug af radioudstyr i brændstofdepoter (tanklagre og fordelingsområder), kemiske anlæg eller steder, hvor sprængninger finder sted, skal overholdes.

Områder med en potentielt eksplosiv atmosfære er ofte, men ikke altid, tydeligt markeret. De omfatter områderne under dækket på både, kemikalieoverførings- eller opbevaringsfaciliteter, køretøjer, der anvender flydende naturgas såsom propan eller butan, områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som korn, støv eller metalpulver samt ethvert andet område, hvor det normalt er tilrådeligt at slukke køretøjets motor.

Nødopkald

Denne telefon betjenes ligesom enhver anden mobiltelefon ved hjælp af radiosignaler, mobilnet og landlinie-net samt brugerprogrammerede funktioner, hvor der ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Derfor bør du aldrig udelukkende være afhængig af en mobiltelefon i forbindelse med vigtig kommunikation, f.eks. opkald til lægevagten eller lignende.

For at du kan foretage eller modtage opkald, skal telefonen være tændt, ligesom der i dækningsområdet skal være tilstrækkelig signalstyrke. Det er ikke sikkert, at der kan foretages nødopkald på alle mobilnet, eller når visse netværkstjenester og/eller telefonfunktioner bruges. Forhør dig hos den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretager du et nødopkald:

1. Tænd telefonen.
2. Indtast nummeret til den stedlige alarmcentral. Nødopkaldsnumre varierer fra sted til sted.
3. Tryk på [ ].

Visse funktioner såsom Spærring af opkald skal muligvis deaktiveres, før du kan foretage et nødopkald. Konsulter dette dokument og din lokale mobiltjenesteudbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen må kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificerede serviceteknikere. Forkert installation eller betjening kan være farligt og kan ugyldiggøre en garanti, som gælder for enheden.
- Kontroller regelmæssigt, at alt mobilt telefonudstyr i køretøjet er monteret og fungerer korrekt.
- Undgå at opbevare eller medbringe brændbare væsker, gasser eller eksplosive materialer i samme rum som telefonen, telefondele eller -tilbehør.
- For så vidt angår køretøjer, der er forsynet med airbags, skal du huske, at airbags oppustes med stor kraft. Undgå at placere genstande, herunder installeret eller bærbart trådløst udstyr, i området over airbaggen eller i området, hvor airbaggen oppustes. Forkert installeret trådløst udstyr kan resultere i alvorlige skader, hvis airbaggen oppustes.
- Sluk telefonen, før du går om bord i et fly. Det er farligt og ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da de kan forstyrre flyets styring.
- Hvis disse forskrifter ikke overholdes, kan det medføre midlertidig udelukkelse, ligesom lovovertræderen kan nægtes adgang til telefontjenester eller blive stillet over for en retssag eller eventuelt begge dele.

Pleje og vedligeholdelse

Telefonen er et produkt med en ekstrafin konstruktion og håndværksmæssig færdighed og skal behandles med omhu. Nedenstående forslag kan hjælpe dig med at opfylde garantiforpligtelserne, så du kan have fornøjelse af dette produkt i mange år.

- Hold telefonen, alle telefondele og alt tilbehør uden for små børns eller kæledyrs rækkevidde. De kan utilsigtet beskadige disse ting eller kvæles, hvis de sluger små dele.
- Telefonen må ikke blive våd. Nedbør, fugt og væsker indeholder mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Du må ikke bruge telefonen, når du har våde hænder. Dette kan forårsage elektrisk stød eller beskadige telefonen.
- Telefonen må ikke bruges i støvede og snavsede områder, da dens bevægelige dele kan beskadiges.
- Telefonen må ikke opbevares på steder, hvor der er varmt. Høje temperaturer kan forkorte elektroniske enheders levetid, beskadige batterier og deformere eller smelte visse former for plastmaterialer.

- Telefonen må ikke opbevares på steder, hvor der er koldt. Når telefonen opvarmes til sin normale driftstemperatur, kan der dannes fugt inde i telefonen, hvilket kan beskadige telefonens elektroniske kredsløbskort.
- Undgå at tabe, støde eller ryste telefonen. Hårdhændet behandling kan ødelægge indvendige kredsløb.
- Undgå brug af kraftige kemikalier, rengøringsmidler eller skrappe rensemidler, når du vil rengøre telefonen. Aftør telefonen med en blød klud, der er let fugtet med en mild sæbevandsopløsning.
- Telefonen må ikke males. Maling kan stoppe enhedens bevægelige dele og hindre korrekt drift.
- Telefonen må ikke anbringes i eller på varmeelementer såsom en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefon kan eksplodere ved overophedning.
- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter mærkatet, der angiver vandskade i telefonen, farve. I sådanne tilfælde er reparationer af telefonen ikke længere dækket af producentens garanti, ej heller selvom garantien på telefonen ikke er udløbet.
- Hvis telefonen blinker eller lyser, må den ikke anvendes for tæt på menneskers/dyrs øjne. Dette kan forårsage skade på deres øjne.
- Brug kun den leverede antenne eller en godkendt erstatningsantenne. Ikke-godkendte antenner eller tilbehør, som er blevet ændret, kan beskadige telefonen og kan være i strid med regler om radioapparater.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal du rette henvendelse til den nærmeste kvalificerede servicetekniker. Personalet på det pågældende sted kan være dig behjælpelig og vil om nødvendigt sørge for reparation.

Indeks

A
ABC-tilstand, tekstinput • 23
Aktiv mappe • 77
Alarm • 43
Autogenkald • 77

B
Baggrund • 78
Baggrundsbillede • 78
Baggrundslys, indstille
  skærm • 80
  tastatur • 80
Batteri
  forholdsregler • 90
  lav, indicator • 9
  oplade • 8
Beskyttelse • 86
Besvare
  andet opkald • 28
  opkald • 27
Billeder
  overførte • 63
  tage • 70
  vise • 63

B *(fortsat)*
Bluetooth
  indstillinger • 83
  modtage, data • 85
  sende, data • 85
Browser, internet • 45
Båndvalg • 83

D
DRM (Digital Rights Management) • 63
DTMF-toner, sende • 29

E
E-mails
  indstille • 60
  oprette/sende • 51
  slette • 55
  vise • 55

F
FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) • 86
Fejlfinde • 87
Filhåndtering • 63

F *(fortsat)*
FM-radio • 41
Forbindelsestone • 80
Foretagne opkald • 30

G
Genkald
  automatisk • 77
  manuelt • 26
Genvej • 76
Gruppemeddelelse (Cell Broadcast) • 62

H
Hilsen • 76
Hudfarve • 78
Hukommelsesstatus
  delt hukommelse • 86
  filhåndtering • 66
  meddelelser • 63
  overførte elementer • 66
  spil • 40
  telefonbog • 35
Hurtigopkald • 34

I
Ikoner, beskrivelse • 11
Indbakke, meddelelser
  e-mail • 55
  multimedie-meddelelser • 52
Indikator, lavt batteriniveau • 9
Indspille
  stemmenotater • 38
  videoklip • 73
Indstille
  dato • 76
  tid • 75
Internet • 45

J
Java-programmer • 39

K
Kalender • 66
Kamera
  billeder • 70
  videoklip • 73
Kode
  opkaldsspærring • 82
  telefon • 86

K *(fortsat)*
Konference-opkald • 29
Konfigurations-
meddelelser • 52

L
Lommeregner • 43
Lyde, overførte • 65
Lydindstillinger • 79
Lydløs tilstand
indstille • 79
indtaste • 14
Lysindstillinger • 80
Låse
menufunktioner • 86
SIM-kort • 86
tastaturlås • 77
telefon • 86

M
Mappetone • 79
Meddelelser
e-mail • 51, 55
gruppemeddelelser • 62
hilsen • 76
konfiguration • 53
MMS • 50, 53
Push • 53, 62
SMS • 49, 52

M *(fortsat)*
Meddelelsestone • 79
Minutsignal • 80
Multimediemeddelelse
indstille • 58
oprette/sende • 50
slette • 53
vise • 52
Modtagne meddelelser
e-mail • 55
multimedie-
meddelelser • 52
Modtagne opkald • 30
MP3-afspiller • 36
Musik, overført • 65

N
Navne
indtaste • 23
søge • 32
Netværksbånd, vælge • 83
Netværkstjenester • 81
Nulstille telefon • 87
Nødopkald • 93

O
Omdanner • 44
Opkald
afvise • 27
banke på • 82

O *(fortsat)*
Opkald *(fortsat)*
besvare • 27
genkald • 26
overføre • 29
spærre • 81
sætte på hold • 28
til udlandet • 26
viderestille • 81
Opkaldslog
foretagne • 30
modtagne • 30
ubesvarede • 30
Opkaldspriser • 31
Opkaldsskærm, indstillet • 78
Opkaldsvarighed • 31
Oprette meddelelser
e-mail • 51
MMS • 50
SMS • 49

P
PIN, skifte • 85
PIN2-kode, skifte • 86
Push-meddelelser • 53, 62

R
Ringer
indgående opkald • 79
meddelelser • 79

R *(fortsat)*
Roaming • 82

S
Sendte meddelelser • 54
Seneste nummer, genkald • 26
Sikkerhed
forholdsregler • 2
opkald • 85
oplysninger • 89
SIM-kort
isætte • 8
låse • 86
Skabeloner, meddelelse • 56
Skærm
baggrundslys,
indstille • 80
ikoner • 11
indstillinger • 78
lysstyrke • 78
sprog • 76
udseende • 11
Slette
begivenheder • 69
e-mail • 54, 55, 57
MMS • 53, 54, 57
opkaldslog • 31
SMS • 52, 54, 57
telefonbog • 32, 35

S *(fortsat)*
Spil • 39
Sprog, vælge • 76
Spærre, opkald • 81
Stemmeoptager
afspille • 39
indspille • 38
Stopur • 45
Sundhed og sikkerhed • 89
Svar på alle taster • 77
Sætte på hold, opkald • 28

T
T9-tilstand, tekstindtastning • 24
Tastaturlås • 77
Tastaturtoner
aktivere/deaktivere • 29
lydstyrke • 79
vælge • 79
Tegn, indtaste • 23
Tekst, indtaste • 23
Tekstmeddelelse
indstille • 57
oprette/sende • 49
slette • 52
vise • 52

T *(fortsat)*
Telefon
adgangskode • 86
ikoner • 11
låse • 86
nulstille • 87
pakke ud • 7
pleje og vedligeholdelse • 94
skærm • 11
tænde/slukke • 9
Telefonbog
finde • 32
funktioner • 32
håndtere • 35
ringe op, hurtigt • 34
slette • 32, 35
tilføj • 33
Telefonsvarerserver • 82
Trafiksikkerhed • 91
Tæller • 44
Tænd/sluk-tone • 79
Tænde/slukke
mikrofon • 28
telefon • 9

U
Ubesvarede opkald • 30
Udbakke, meddelelser • 54

V
Valg af netværk • 82
Ventende opkald • 82
Verdenstid • 42
Videoer
afspille • 64
indspille • 73
Viderestille, opkald • 81
Vis nummer • 78, 82
Visitkort • 35

W
Webbrowser
bogmærker • 47
åbne • 45

Overensstemmelseserklæring (R&TTE-direktivet)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth
Bærbar mobiltelefon

(produktbeskrivelse)

SGH-E360

(modelnavn)

Produceret hos:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung Buk, Korea, 730-350

(fabrikkens navn og adresse*)

som denne erklæring relaterer til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

Sikkerhed	:	**EN 60950-1:2001**
EMC	:	**EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
		EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
		EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR		**EN 50360:2001**
		EN 50361:2001
Netværk	:	**EN 301 511v9.0.2 (03-2003)**
		EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer herved, at [alle nødvendige radiotest er blevet udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Proceduren for overensstemmelsesvurdering som omtalt i artikel 10 og beskrevet nærmere i bilag[IV**] til direktiv 1999/5/EC er blevet fulgt, og følgende bemyndigede organ har været inddraget:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og stilles til rådighed på given foranledning.

(EU-repræsentant)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 10. 31 **Yong-Sang Park / S. manager**

(udstedelsessted og -dato) (den bemyndigede persons navn og underskrift)

* Det er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Se garantikortet, eller kontakt forhandleren, hvor du købte telefonen, for at få adressen og telefonnummeret til Samsungs servicecenter.